

Mod: **WR-TSE1-S**

Production code: **TKS1T-RB NV**



DiVerso[®]

by Diamond



Mod.	Desc.	Power Puissance	Tension Voltage
WR-TSE1-S	Toaster-salamander 1 verdiep, met timer	2200W	230V
WR-TSE2-D	Toaster-salamander 2 verdiepen, met timer	3300W	230V

DU - GEBRUIKSAANWIJZING

Lees zorgvuldig deze instructies voordat u de broodrooster voor de eerste keer gebruikt.

Bewaar deze voor toekomstige behoefte.

- Kies een geschikte locatie voor het apparaat.

a) De broodrooster mag niet dicht bij brandbare materialen zijn of blootgesteld aan hoge temperaturen. In het geval dat dit niet mogelijk is, moet de plaats worden geïsoleerd met materiaal met een goede warmte-isolatie en dat onbrandbaar is.

b) Kies een plaats zonder vochtigheid.

- Sluit de broodrooster aan op een elektrische installatie die juiste is gedimensioneerd volgens de informatie op het bijgesloten etiket.

- Dit is een klasse I-apparaat. Sluit alleen de broodrooster aan op een stekker met aarde aansluiting.

- Plaats de broodrooster niet in de buurt van kranen.

- Plaats de broodrooster niet te dicht bij een stopcontact.

- De stroomschakelaars moeten worden losgekoppeld bij het aansluiten of loskoppelen van het apparaat.

- Gebruik het apparaat niet met natte handen.

- Rol de kabel uit voordat u het apparaat gebruikt.

- Gebruik de broodrooster altijd in verticale positie.

- Laat niet de broodrooster functioneren zonder toezicht, met name in de buurt van kinderen. Deze broodrooster mag niet worden gebruikt door kinderen.

- Zet de broodrooster niet uit door de kabel los te koppelen.

- Controleer voordat u gaat reinigen, of als de broodrooster is losgekoppeld en of deze is afgekoeld.

- Dompel de broodrooster niet in water of welke andere vloeistof dan ook.

- Gebruik geen oosterse broodrooster met een tijdmeetinstrument controlesysteem of een ander apparaat dat het automatisch in werking stelt.

- Gebruik nooit een verlengstuk om de lengte van de kabel te vergroten of adapters type "T".

- Gebruik de broodrooster niet als de kabel of de stekker is beschadigd of als het niet goed werkt.


- Kabelreparaties en wijzigingen moeten uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende technische dienst.

GEBRUIK

1. Zorg ervoor dat de uitneembare roosters (3) en de kruimellade (4) goed zijn geplaatst voordat u de broodrooster gebruikt.
2. Trek de schakelaars (1) voor het gebruik van lades die u wenst.
3. In geval dat de broodrooster is voorzien van een tijdklok, draai de tijdklok knop (2) voor de gewenste "tijd tot uit".
4. Gebruik de de uitneembare roosters (3) om het brood in de lades te plaatsen.
5. Raak de metalen delen niet aan tijdens het gebruik van de broodrooster, want deze kunnen hoge temperaturen hebben.
6. **BELANGRIJKE NOTITIE:** De kruimellade mag alleen worden verwijderd na het uitschakelen van de broodrooster en wacht tot deze is afgekoeld. De kruimellade of de behuizing van de broodrooster niet aanraken tijdens het gebruik: gevaar voor hoge temperaturen.

LET OP

- A. Wanneer er water is gevallen op de broodrooster, moet de broodrooster worden losgekoppeld van de voeding en goed worden gedroogd voordat u deze opnieuw gebruikt.
- B. Bij het uitvoeren van de reiniging en het onderhoud van de broodrooster, dient de stekker altijd uit het stopcontact te zijn gehaald.
 - B.1 - Gebruik een vochtige doek om de broodrooster te reinigen en spuit nooit water om te reinigen.
 - B.2 - Wanneer de beschermroosters van de warmte-elementen zijn verwijderd dienen deze te worden teruggezet voordat u de broodrooster gaat gebruiken.

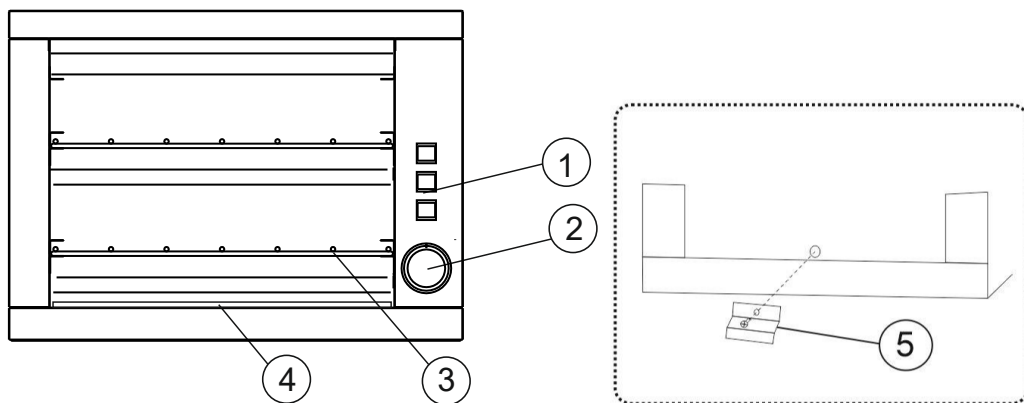

Structuur van de broodrooster:

1. Stroomschakelaars
2. Tijdklok (indien van toepassing)
3. Uitneembare rooster
4. Kruimellade
5. Afstandshouder achter en schroef