

01/2022

# **Mod: D4CM-XP**

**Production code: 31TR040202**



## Horizontale broodrooster



## SYMBOLEN GEBRUIKT IN DEZE HANDLEIDING



Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt.



Belangrijke veiligheidsinstructies. Risico op een dreigend ongeval als het niet wordt nageleefd.



***Praktische notitie voor de gebruiker.***



Instructies voor naar behoren gekwalificeerde personen.

### 1. 1. Veiligheid en juist gebruik

#### 1.1. Veiligheidsinstructies

De apparatuur is veilig in gebruik en voldoet aan de huidige Europese veiligheidseisen. Onjuist gebruik kan echter leiden tot persoonlijk letsel en schade aan eigendommen. Voor een correcte en veilige bediening, lees deze handleiding voordat u het apparaat gebruikt. Deze handleiding bevat belangrijke waarschuwingen over de installatie, veiligheid, gebruik en onderhoud van de apparatuur.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Geef de handleiding bij de apparatuur aan een nieuwe eigenaar van de apparatuur.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuist of onjuist gebruik. Houd er rekening mee dat de instructies in deze handleiding niet in de plaats komen van de technische kenmerken die zijn vastgelegd op het typeplaatje op de apparatuur.



**Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig!**



Tijdens de installatie: niet op oppervlakken of in de buurt van muren, scheidingswanden, keukenmeubelen en dergelijke plaatsen, tenzij ze zijn gemaakt van onbrandbaar materiaal of bedekt zijn met thermisch isolerend en onbrandbaar materiaal en aandacht is besteed aan de preventievoorschriften tegen vuur.



Controleer voordat u de apparatuur gebruikt of er geen zichtbare schade is. Gebruik nooit beschadigde apparatuur.



Sluit de apparatuur aan op een geaard elektrisch circuit. De elektrische veiligheid van de apparatuur is alleen gegarandeerd als deze een correcte aansluiting heeft.



Deze apparatuur wordt geleverd met een potentiaalvereffeningsaansluiting op de achterkant, die correct moet worden aangesloten op het aardingscircuit door een geautoriseerde installateur.



Sluit de apparatuur niet op de voeding aan met een meervoudige stekker of een verlengsnoer. Deze garanderen niet de veiligheid van de apparatuur.



Alleen gekwalificeerd en geaccrediteerd personeel mag de apparatuur installeren en repareren. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van reparaties en andere interventies door onbevoegde personen.



De installatie en reparatie moeten strikt in overeenstemming zijn met de geldende lokale en nationale veiligheidsvoorschriften.



Houd de apparatuur te allen tijde schoon. Voedselverspilling verhoogt het risico op brand!



Risico op brandwonden! Raak werkoppervlakken en metalen onderdelen niet aan terwijl de apparatuur in bedrijf is.



Risico op brandwonden! Laat de pincet niet in de broodrooster liggen terwijl deze in werking is. Plaats alleen om brood te verwijderen.



Het brood kan verbranden dus gebruik het broodrooster niet in de

buurt van of onder brandbaar materiaal, zoals gordijnen.



Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.



Risico op elektrocutie! Steek geen voorwerpen in de broodholte; in het bijzonder metalen voorwerpen; risico op beschadiging van het apparaat en de gebruiker.

## 1.2. Doel van gebruik

Broodroosters worden gebruikt om brood te roosteren of te verhitten. De fabrikant beveelt geen ander gebruik aan, omdat dit gevaarlijk kan zijn.

Broodroosters zijn voor huishoudelijk gebruik. Gebruik de apparatuur niet buitenshuis.

## 1.3. Gebruikersvereisten

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en personen van wie de fysieke, sensorische of mentale capaciteiten zijn verminderd, of door personen zonder ervaring of kennis als zij toezicht hebben gekregen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat. op een veilige manier en begreep de gevaren
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan acht en onder toezicht staan.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

## 1.4. Recycling

Behandeling van verpakkingsmateriaal: verwijder de beschermende kunststoffen van roestvrij staal voordat u de apparatuur voor de eerste keer gebruikt. Recycle de transportverpakking en alle beschermende materialen.



**Controleer op veilige verwijdering van alle plastic verpakkingen. Houd plastic containers buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking!**




Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen die, wanneer ze niet op de juiste manier worden gebruikt, de menselijke gezondheid en het milieu in gevaar brengen. Gooi geen enkel onderdeel of component van het apparaat bij het huisvuil; plaats ze in verzamel / recyclingcentra of neem contact op met uw leverancier of lokale autoriteiten voor advies.

## 2. Beschrijving van het product

### Horizontale broodrooster

1. Grids;
2. Brood extractiehendel;
3. kruimelsnoeischaar;
4. Timer 0-15 notulen;
5. Rubberen voetjes;
6. Verwarmingsindicator;
7. Keuzeschakelaar verwarmingszone (alleen modellen van 4 en 6 plaatsen)
8. Forceps voor handmatige extractie van brood (alleen modellen zonder hefboomafzuiging)

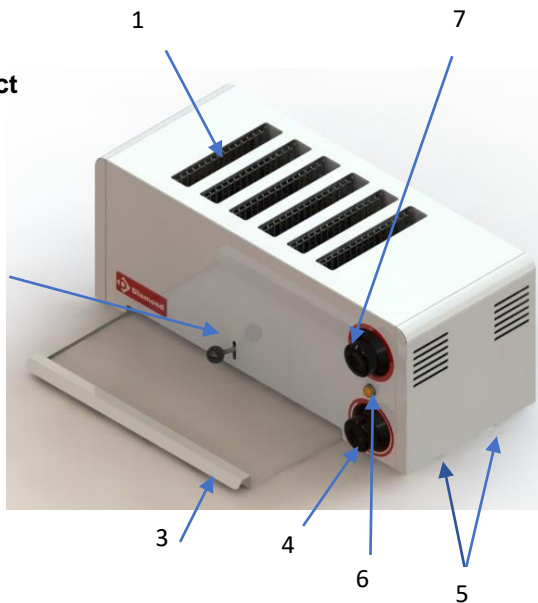

## 2.1. Technische specificaties

Model	Productafmetingen LxPxA (mm)	Bruto gewicht (Kg)	Netto gewicht (Kg)	Macht (W)	Tens. (V/Hz)	Afmetingen Interieurcamera LxPxA (mm)	Afmeting grids LxPxA (mm)	Nº toast	Afmeting en Verpakking LxPxA (mm)
D2CM-XP	320x200x210	4.8	4	1300	230/50	2x 28x150x180	4x 168x7x140	2	375x265x250
D4CM-XP	430x200x210	5.8	5	2150	230/50	4x 28x150x180	8x 168x7x140	4	480x265x250
D4GP-XP	390x200x210	5.8	5	2150	230/50	4x 28x150x180	8x 168x7x140	4	480x265x250
D6GP-XP	480x200x210	7	6	3000	230/50	6x 28x150x180	12x 168x7x140	6	530x265x250

## 2.2. Vereiste koppelingen

Elektrische aansluiting met beschermende aarding

Potentiaalvereffening aan beschermende aarde

## 2.3. Locatie voor gebruik



Kies een droge locatie waar de apparatuur niet in direct contact met water kan komen.



**Nooit waterstralen op apparatuur richten.**



Plaats de apparatuur op een vlak en stabiel oppervlak.



Houd apparatuur uit de buurt van ontvlambare of door warmte vervormbare materialen. Als dit niet mogelijk is, isoleer dan de ruimte rond de apparatuur met een niet-ontvlambaar, hittebestendig isolatiemateriaal.



## 2.4. Uitpakken

Verwijder al het beschermende materiaal uit de verpakking. Controleer de apparatuur. Verwijder de beschermende kunststoffen van roestvrij staal.

Reinig de buitenkant van de machine met een vochtige doek.

Voer het beschermende materiaal en het verpakkingsmateriaal veilig af als mogelijke bronnen van gevaar.

## 2.5. Elektrische installatie

Controleer of de gegevens op het typeplaatje van het apparaat overeenkomen met het voltage en de frequentie van de voeding.

Sluit de apparatuur aan op een geaard elektrisch circuit!

Sluit de apparatuur aan op een vaste installatie. Verbind de machine nooit met meerdere stekkers, T-type adapters of verlengsnoeren.

Volg de regels die gelden in het land waar je bent.



Aan de achterkant van het apparaat bevindt zich een terminal gemarkeerd met het symbool dat potentiaalvereffening tussen verschillende apparaten mogelijk maakt.

## 3. Gebruiksaanwijzing

- Voordat u het apparaat gebruikt, moet u alle plastic afdekkingen verwijderen en de lijmdeeltjes met niet-schurende producten schoonmaken om het apparaat niet te beschadigen.
- Wanneer u kiest waar u het apparaat wilt plaatsen, zorg dan dat het waterpas staat en dat het oppervlak niet brandbaar is. Op dezelfde manier moet het apparaat uit de buurt blijven van muren en andere materialen die kunnen worden vrijgegeven of ontstoken onder invloed van warmte.

- Controleer voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit of de voedingsspanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning en controleer of het stopcontact het apparaat ondersteunt.
- Gebruik de broodrooster nooit met natte handen!
- De pan moet altijd in de toast worden opgenomen.
- Selecteer de zones die nodig zijn voor gebruik in de commutator. Stel vervolgens de cyclustijd in om de timerknop te draaien en de gewenste tijd te selecteren.
- Plaats geen doeken of andere voorwerpen die tijdens gebruik kunnen worden beschadigd of die gevaar kunnen opleveren.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met de kachel of andere hete onderdelen.
- Steek nooit metalen voorwerpen in een speciaal gebied voor brood.

#### 4. Reiniging

- Zorg er bij het schoonmaken van het apparaat voor dat het netsnoer is losgekoppeld van het stroomnet en dat het apparaat volledig koud is
- Maak de buitenkant van de broodrooster schoon met een vochtige doek en een beetje vloeibaar wasmiddel
- Pincet en lade kunnen in water worden getild voor een efficiëntere reiniging



**Gebruik geen waterstralen tijdens het schoonmaken van het apparaat**

## 5. Onderhoud



Alleen gekwalificeerd en geaccrediteerd personeel mag de apparatuur installeren en repareren.



De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van reparaties en andere interventies door onbevoegde personen



De installatie- en reparatiewerkzaamheden moeten strikt voldoen aan de lokale en nationale veiligheidsregels die van kracht zijn.



Voor reparaties mogen alleen originele accessoires worden gebruikt.

### 5.1. Het netsnoer vervangen



Als het netsnoer is beschadigd, mag het alleen worden vervangen door een erkende reparateur of door de fabrikant.

- Modelleert 2 spaties: Type kabel H07RN-F 3G 1 mm<sup>2</sup>;
- Modellen 4 en 6 spaties: Type kabel H07RN-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>.

## **6. GARANTIE**

- De apparatuur is gegarandeerd voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van aankoop.
- De garantie is geldig tegen defecten van oorsprong, ongeacht of deze van materieel of van fabricage zijn.
- Wanneer er een afwijking in de apparatuur is, moet deze zo snel mogelijk worden teruggestuurd, samen met het aankoopdocument.
- Wanneer de garantie wordt geactiveerd, worden beschadigde onderdelen gerepareerd of vervangen, zoals de fabrikant begrijpt. In geval van vervanging worden de beschadigde onderdelen de leverancier.
- Alle gebreken die het gevolg zijn van onjuiste installatie of gebruik / hantering van de apparatuur vallen niet onder de garantie.
- Het apparaat verliest zijn garantie wanneer een wijziging / aanpassing of zelfs reparatie door de gebruiker wordt vastgesteld.

**NV DIAMOND EUROPE S.A**  
**CHAUSSÉE DE VILVORDE 92**  
**1120 BRUSSELS - BELGIUM**