



HENDI
FOOD SERVICE EQUIPMENT

User manual
Gebrauchsanweisung
Gebruiksaanwijzing
Instrukcja obsługi

Mode d'emploi
Istruzioni per l'utente
Instrucții de utilizatorului
Руководство по эксплуатации

CONVECTION OVEN



Item: 227060

You should read this user manual carefully before using the appliance

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, sollten Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen

Alvorens de apparatuur in gebruik te nemen dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen

Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil .

Prima di utilizzare l'apparecchio in funzione leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

Cititi cu atenție prezentul manual de utilizare înainte de folosirea aparatului

Внимательно прочтайте руководство пользователя перед использованием прибора



Keep this manual with the appliance.
Dieser Gebrauchsanweisung bitte beim Gerät aufbewahren.
Bewaar deze handleiding bij het apparaat.
Zachowaj instrukcję urządzenia.
Gardez ces instructions avec cet appareil.
Conservate le istruzioni insieme all'apparecchio.
Păstrați manualul de utilizare alături de aparat.
Хранить руководство вместе с устройством.



For indoor use only.
Nur zur Verwendung im Innenbereich.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Do użytku wewnętrzny pomieszczeń.
Pour l'usage à l'intérieur seulement.
Destinato solo all'uso domestico.
Numai pentru uz casnic.
Использовать только в помещениях.



Dear Customer,

Thank you for purchasing this Hendi appliance. Before using the appliance for the first time, please read this manual carefully, paying particular attention to the safety regulations outlined below.

Safety regulations

- This appliance is intended for commercial use only and must not be used for household use.
- The appliance must only be used for the purpose for which it was intended and designed. The manufacturer is not liable for any damage caused by incorrect operation and improper use.
- Keep the appliance and electrical plug away from water and any other liquids. In the event that the appliance should fall into water, immediately remove plug from the socket and do not use until the appliance has been checked by a certified technician. Failure to follow these instructions could cause a risk to lives.
- Never attempt to open the casing of the appliance yourself.
- Do not insert any objects in the casing of the appliance.
- Do not touch the plug with wet or damp hands.
- Danger of electric shock! Do not attempt to repair the appliance yourself. In case of malfunctions, repairs are to be conducted by qualified personnel only.
- Never use a damaged appliance! Disconnect the appliance from the electrical outlet and contact the retailer if it is damaged.
- Warning! Do not immerse the electrical parts of the appliance in water or other liquids. Never hold the appliance under running water.
- Regularly check the power plug and cord for any damage. If the power plug or power cord is damaged, it must be replaced by a service agent or similarly qualified persons in order to avoid danger or injury.
- Make sure the cord does not come in contact with sharp or hot objects and keep it away from open fire. To pull the plug out of the socket, always pull on the plug and not on the cord.
- Ensure that the power cord is positioned so that it will not cause a trip hazard.
- Always keep an eye on the appliance when in use.
- Warning! As long as the plug is in the socket the appliance is connected to the power source.
- Turn off the appliance before pulling the plug out of the socket.
- Never carry the appliance by the cord.
- Do not use any extra devices that are not supplied along with the appliance.
- Only connect the appliance to an electrical outlet with the voltage and frequency mentioned on the appliance label.
- Connect the power plug to an easily accessible electrical outlet so that in case of emergency the appliance can be unplugged immediately. To completely switch off the appliance pull the power plug out of the electrical outlet.

EN



- Always turn the appliance off before disconnecting the plug.
- Never use accessories other than those recommended by the manufacturer. Failure to do so could pose a safety risk to the user and could damage the appliance. Only use original parts and accessories.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.
- This appliance must not be used by children under any circumstances.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Always disconnect the appliance from the mains if it is left unattended or is not in use, and before assembly, disassembly or cleaning.
- Never leave the appliance unattended during use.
- **Attention:** Do not use this trays for storage and processing of acidic, alkaline or salty food.

Special safety regulations

- This appliance is only intended for cooking food. Any other use might lead to damage of the appliance or personal injury.
-  **Caution! Danger of burns!** The temperature of accessible surfaces & door of the appliance get very hot during use. Touch the appliance only with its handle & knobs.
- Allow at least 15cm spacings for ventilation purposes during use.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Place the appliance on a heat resistant surface only.
- Do not place any objects on top of the appliance and cover the appliance during use.
- Do not use this appliance for cooking food or liquids in a closed container as it may lead to explosion.
- Do not cover the smoke vent at the rear side of the appliance.
- Keep the appliance away from any hot surfaces and open flames. Protect the appliance against heat, dust, direct sunlight, moisture, dripping and splashing water.
- Do not pour out the water towards the glass door, or the door may break during operation.
- Do not place articles on top of the appliance. Do not place objects with open sources of fire (e.g. candles) on top or beside the appliance. Do not place objects filled with water (e.g. vases) on or near the appliance.
-  An equipotential bonding terminal is provided to allow cross bonding with other equipment.
- Mind that surfaces of the oven may become very hot during use. Do not touch these surfaces.
- Never cover the oven during use. This causes a fire hazard.
- Do not use metal scouring pads. Parts of these may break off, and cause an electrical hazard in the oven.
- Do not use the oven to prepare food or liquids in a closed container as the container may explode.



Grounding installation

This appliance is classified as protection class I and must be connected to a protective ground. Grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance

is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Preparation before using for the first time

- Remove all protective packaging and wrapping. Make sure no packaging debris remain on or inside the appliance.
- Check for completeness (4 trays and 1 tray handle included) and any transport damage. In case of damages or incomplete delivery, please contact supplier (See --- > Warranty page).
- Keep the packaging for storing your appliance when not in use for an extended period of time.
- Place all the trays & the tray handle inside.
- Connect the power plug to a suitable electrical wall outlet.
- Select the following settings consecutively.

- The Temp control indicator , Timer control indicator  and the internal light of the appliance are all lights up.


Note: Due to the manufacturing residues, the appliance may emit a slight odor. This is normal and does not indicate a defect or hazard. Make sure the appliance is well ventilated.

- When the set time ends, the appliance temperature and timer indicators goes off.
- Allow the appliance to cool down completely and clean it afterwards (See ---> Cleaning and maintenance).

Control	Setting
Temp control 	300°C
Timer control 	10 minutes

EN

Electric diagram

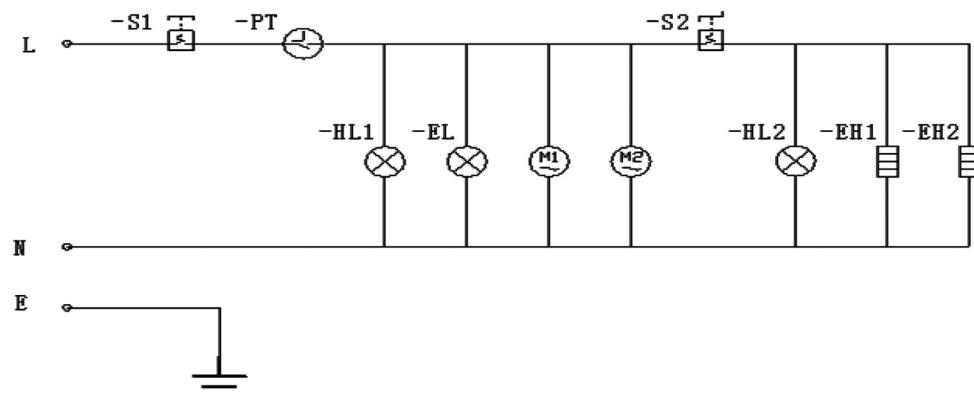

Operation

1). Preparation:

- Open the glass door using the door handle.
- Insert the trays in a proper position.
- Place the food on the trays and close the door.
- Ensure there is enough space between the food for the heat to be evenly distributed.
- Connect the power plug to a suitable electrical outlet.

- Note: • Do not overload the tray to avoid any damage.
• Check the recipe first for the Timer & Temperature setting.

Attention: Do not use this trays for storage and processing of acidic, alkaline or salty food.

2). Start cooking

- Set the 2 controls: Timer control  and the Temp control  to the desired settings. The Timer control  and the Temp control  and the internal light of the appliance are all lights up. The appliance start heating up.

Note: The ideal cooking time depends on food type and size, as well as the selected settings. Some types of food may get burned, if they are baked, roasted or grilled too long. Therefore, check the food for doneness in regular intervals through the glass door.

- When the set time ends, the temperature & timer indicator goes off.
- To terminate the cooking process manually, just set the Timer control to the "0".

- After cooking, set the Temp control to the "0°C".
- Open the glass door using the door handle and remove the food.

Caution! Risk of burns!

- Always open the glass door using the door handle.
- To remove the food, use the tray handle (supplied) and/or oven mittens (not supplied). Make sure not to touch and damage the heating elements.
- Keep hands away from steam exiting the appliance.
- After use, disconnect the power plug from the wall outlet.
- Allow the appliance to cool down completely before cleaning and storing.

3). Timer control

- A cooking time of maximum 120 minutes can be set. For this purpose, set the Timer control  to the desired time. The cooking time can be increased or decreased at any time during operation.

Note: To set time with higher precision, first turn

the Timer control  over the desired time position a little, then return back to the desired time position.

- When the set time ends, the Timer control  & the Temp control  indicator lights go off and a sound will be heard.

4). Temp control

- A cooking temperature of maximum MAX (300°C) can be set. For this purpose, set the Temp control  to the desired temperature.
- Similarly, the cooking temperature can be increased or decreased at any time during operation.

Note: When the temperature reaches the desired setting, the Temp control  will go off. If the temperature drops, the Temp control  will light on again. This process will be repeated automatically.


Note: Please note that there is a safety thermal cut out device for protection located at the lower rear side of the appliance with a protective cap (See ---

-> RESET with the SAFETY CUT-OUT). This is to prevent the appliance from getting too high and turn off automatically.

Tips for cooking

- Check the recipe first for the Timer control and Temp control setting.
- Ensure there is enough space between the food for the heat to be evenly distributed.
- Cooked food and parts of the appliance get very hot for some time after cooking. Do not touch them with bare hands while in use or shortly after use.



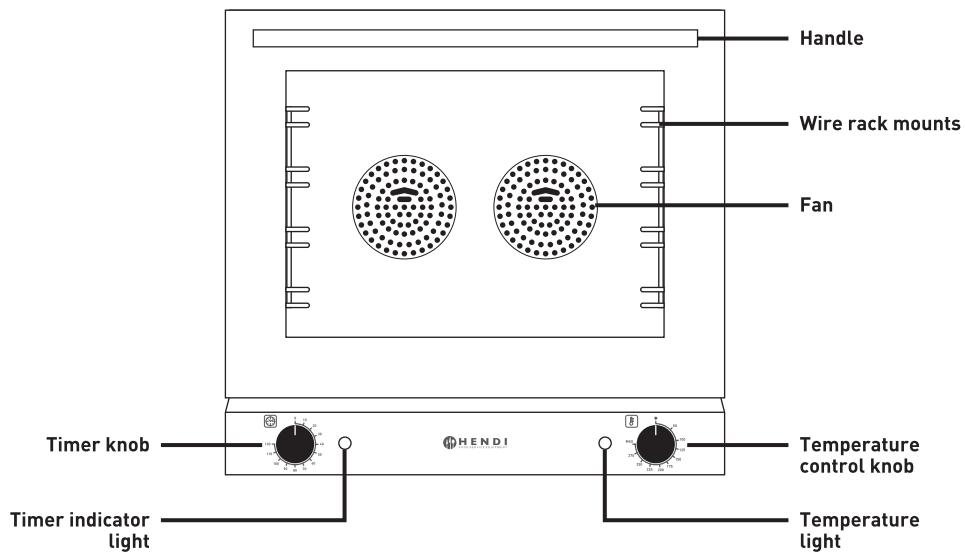

RESET with the SAFETY CUT-OUT

Please note that there is a SAFETY CUT-OUT device for protection located at the lower rear side of the appliance with a protective cap. This is to turn off the appliance automatically when the temperature is too high.

- Unplug the appliance from the electrical outlet first.

- Allow the appliance to completely cool down.
- Unscrew (tool not supplied) the black protective cap of the "SAFETY CUT-OUT".
- Push the button to RE-SET the overload circuit. You should hear a click sound.
- Screw back the protective cap on the "SAFETY CUT-OUT" button.

EN

Cleaning and Maintenance

Warning!

- Always disconnect the appliance and open the door to allow it to cool down completely before cleaning.
- Never use abrasive sponges or detergents, steel wool or metallic utensils to clean the interior or exterior parts of the appliance.
- Avoid the use of sprays as this may damage the appliance's surface.

- The appliance should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Wipe out any remaining oil or fat.
- Note: The trays holder on two sides can be unscrewed (tools not supplied) to detach for cleaning.



Parts	How to clean	Remark
All accessories such as trays, tray handle, tray holders	- Soak in warm, soapy water for about 10 to 20 minutes - Rinse under running water thoroughly.	
External housing	- Wipe clean with a soft cloth and a little mild detergent. Make sure no water or moisture enters inside of the appliance.	Dry all parts well at last.
Inside of the appliance	- Remove any food deposits. - Wipe with a damp cloth and a little cleaning detergent to remove any spills or splatters.	
Glass door	- Note: Be sure not to damage the heating elements.	

Storage

- Always make sure the appliance has already been disconnected from the electrical wall outlet and cooled down completely.
- Store the appliance in a cool and clean place.

Troubleshooting

If the appliance does not function properly, please check the below table for the solution. If you are unable to solve the problem, please contact the supplier/service provider.

EN

Problem	Possible cause	Possible solution
When connected to the electrical power outlet, the control settings are made & indicator lights are on. But the appliance does not heat up.	The thermostat is defeated At least one of the heating element is burnt out.	Take the appliance to your supplier or service provider for repair.
When connected to the electrical power outlet, the control settings are made. It heats up normally. But the indicator is not on.	The indicator light is defective.	Take the appliance to your supplier or service provider for repair.
Neither the indicator nor the heating element works.	The power cord & plug is not connected firmly with the electrical power socket.	Check again the connection. And make sure all the connections are firmly connected.

Technical specification

Item no.: 227060

Operating voltage and frequency: 220-240V~ 50/60Hz

Power: 2670W

Net weight: Approx. 35kg

Protection class: Class I

Water protection class: IPX3

Outer dimension: 595x595x(H)570mm

Remarks: Technical specification is subjected to change without prior notification.



Warranty

Any defect affecting the functionality of the appliance which becomes apparent within one year after purchase was purchased and include proof of purchase (e.g. receipt).

purchase will be repaired by free repair or replacement provided the appliance has been used and maintained in accordance with the instructions and has not been abused or misused in any way. Your statutory rights are not affected. If the appliance is claimed under warranty, state where and when it

Discarding & Environment

At the end of the life of the appliance, please dispose of the appliance according to the regulations and guidelines applicable at the time.

EN



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf des Gerätes Hendi. Machen Sie sich bitte mit dieser Anleitung noch vor der Inbetriebnahme des Gerätes vertraut, um Schäden durch die unsachgemäße Bedienung zu vermeiden. Den Sicherheitsregeln ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Sicherheitsregeln

- Die unsachgemäße Bedienung des Geräts kann zur schweren Beschädigung des Geräts sowie zu Verletzungen führen.
- Das vorliegende Gerät ist ausschließlich für den gewerblichen Gebrauch bestimmt und darf nicht im Haushalt verwendet werden.
- Das Gerät ist ausschließlich zu dem Zweck zu benutzen, zu dem es hergestellt wurde. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf unsachgemäße Bedienung des Geräts zurückzuführen sind.
- Den Kontakt des Gerätes und des Steckers mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit vermeiden. Den Stecker unverzüglich aus dem Stecker ziehen und das Gerät von einem anerkannten Fachmann prüfen lassen, wenn das Gerät unbeabsichtigtweise ins Wasser fällt. Bei Nichteinhaltung dieser Sicherheitsvorschriften besteht Lebensgefahr.
- Nie eigenständig das Gehäuse des Gerätes zu öffnen versuchen.
- In das Gehäuse des Gerätes keine Gegenstände einführen.
- Den Stecker nicht mit nassen oder feuchten Händen berühren.
- **Gefahr eines Stromschlags!** Das Gerät darf nicht selbstständig repariert werden. Sämtliche Mängel und Unzulänglichkeiten sind ausschließlich durch qualifiziertes Personal zu beseitigen.
- **Niemals ein beschädigtes Gerät benutzen!** Das beschädigte Gerät vom Netz trennen und sich mit dem Verkäufer in Verbindung setzen.
- **Warnung:** Die Elektroteile des Gerätes dürfen weder in Wasser noch in andere Flüssigkeiten getaucht werden. Ebenso ist das Gerät nicht unter fließendes Wasser zu halten.
- Der Stecker und die Stromversorgungsleitung sind regelmäßig auf Beschädigungen zu prüfen. Der beschädigte Stecker oder Leitung sind an eine Servicestelle oder einer anderen qualifizierten Person zur Reparatur zu übergeben, um eventuellen Gefahren und Verletzungen des Körpers vorzubeugen.
- Man muss sich davon überzeugen, ob die Stromversorgungsleitung weder mit scharfkantigen noch mit heißen Gegenständen in Berührung kommt; halten Sie die Leitung weit entfernt von einer offenen Flamme. Um den Stecker aus der Netzsteckdose zu nehmen, muss man immer am Stecker und nicht an der Leitung ziehen.
- Die Stromversorgungsleitung (oder Verlängerungsleitung) ist vor dem zufälligen Herausziehen aus der Steckdose zu schützen. Die Stromversorgungsleitung muss so geführt werden, dass niemand zufällig darüber stolpern kann.
- Das Gerät muss während seiner Anwendung ständig kontrolliert werden.
- Warnung! Wenn der Stecker in der Netzsteckdose ist, muss man das Gerät als an die Stromversorgung angeschlossen betrachten.

DE



- Bevor der Stecker aus der Netzsteckdose genommen wird, ist das Gerät auszuschalten.
- Das Gerät darf beim Tragen nicht an der Leitung gehalten werden.
- Benutzen Sie kein Zubehör, das nicht mit diesem Gerät mitgeliefert wurde.
- Das Gerät muss man ausschließlich an die Steckdose mit solch einer Spannung und Frequenz anschließen, wie auf dem Typenschild angegeben wird.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, die an einem leicht und bequem zugänglichen Ort angeordnet ist, und zwar so, dass das Gerät bei einer Störung sofort abgeschaltet werden kann. Um das Gerät vollständig auszuschalten, muss man es von der Stromquelle trennen. Zu diesem Zweck muss man den Stecker, der sich am Ende der vom Gerät getrennten Leitung befindet, aus der Netzsteckdose ziehen.
- Vor dem Abtrennen des Steckers ist das Gerät auszuschalten!
- Benutzen Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird. Die Anwendung vom nicht empfohlenen Zubehör stellt eine Gefahr für den Nutzer dar und kann zur Beschädigung des Gerätes führen. Benutzen Sie ausschließlich Ersatzteile und Zubehör im Original.
- Dieses Gerät eignet sich nicht für den Gebrauch durch Personen (gilt auch für Kinder) mit geringerer Motorik, Sensorik oder geistiger Fähigkeit oder mangelhafter Erfahrung und Wissen.
- Auf keinen Fall darf das Bedienen des Gerätes durch Kinder zugelassen werden.
- Das Gerät mit Stromversorgungsleitung ist außerhalb der Reichweite von Kindern zu lagern.
- Ebenso muss dafür gesorgt werden, dass die Kinder das Gerät nicht zum Spielen benutzen.
- Das Gerät ist immer dann von der Stromversorgung zu trennen, wenn es ohne Aufsicht bleiben soll bzw. auch vor der Montage, Demontage und Reinigung.
- Während der Nutzung darf das Gerät nicht ohne Aufsicht gelassen werden.
- **Achtung:** Verwenden Sie diese Bleche nicht zur Lagerung oder Verarbeitung von säurehaltigen, alkalischen oder salzigen Lebensmitteln.

Besondere Sicherheitsvorschriften

- Das Gerät ist ausschließlich für die Zubereitung von Lebensmitteln vorgesehen. Der Gebrauch des Gerätes zu irgendeinem anderen Zweck kann zu einer Beschädigung oder Körperverletzung führen.
-  **Hinweis! Verbrennungsgefahr!** Die zugänglichen Flächen und Türen des Gerätes können sich bis zu einer hohen Temperatur erhitzen. Öffnen Sie das Gerät nur mit den Griffen und Drehknöpfen.
- Während der Nutzung ist ein freier Raum von ca. 15 cm rundum das Gerät zwecks Absicherung einer richtigen Belüftung freizulassen.
- Das Gerät ist nicht für die Bedienung mit einem externen Timer oder einem gesonderten Fernsteuerungssystem geeignet.
- Das Gerät darf man nur auf eine Fläche stellen, die gegen die Einwirkung von Wärme widerstandsfähig ist.



- Während des Betriebes darf man das Gerät weder zudecken noch Gegenstände auf ihm ablegen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht zum Zubereiten von Speisen oder Getränken in geschlossenen Behältnissen, denn es besteht Explosionsgefahr.
- Das Rauchabzugsloch hinten am Gerät darf nicht bedeckt werden.
- Das Gerät ist weit entfernt von heißen Flächen und offenem Feuer zu lagern. Überzeugen Sie sich, dass das Gerät keinen hohen Temperaturen, Staub, Sonnenstrahlen, Feuchtigkeit, tropfendem Wasser und Spritzern ausgesetzt ist.
- Die Glastüren dürfen nicht mit Wasser begossen werden, weil sie während der Nutzung des Gerätes reißen können.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Weder in der Nähe des Gerätes als auch auf ihm darf man keine offenen Feuerquellen (z.B. angezündete Kerzen) anordnen. Ebenso dürfen in der Nähe des Gerätes keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (z.B. Vasen) aufgestellt werden.
-  Das Gerät ist mit einem Verbinder für den Anschluss einer externen Ausgleichsleitung ausgerüstet, welche den Potentialausgleich gewährleistet.
- Im Ofen sollte man ausschließlich nur vom Hersteller genehmigte Geräte verwenden.
- Denken Sie daran, dass sich während des Betriebes die Oberflächen des Ofens bis zu einer hohen Temperatur erhitzten können. Diese heißen Flächen dürfen nicht berührt werden.
- Im Betriebszustand darf das Gerät nicht zugedeckt werden, da sonst Brandgefahr besteht.
- Verwenden Sie keine Metallschwämme zum Reinigen. Die Elemente der Schwämme können sich losreißen und die Gefahr eines elektrischen Stromschlags im Backofen hervorrufen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht zum Zubereiten von Speisen oder Getränken in geschlossenen Behältnissen, denn es besteht Explosionsgefahr für das Behältnis.

DE

Montage der Erdung

Der Ofen ist ein Gerät der I. Schutzklasse und erfordert eine Erdung. Auf Grund der Verwendung eines Stromableiters, verringert die Erdung das Risiko eines Stromschlags. Das Gerät ist mit einem Schutzleiter und einem Schutzkontakt für die Erdung ausgerüstet. Stecken Sie den Stecker nicht in eine Steckdose, bevor nicht das Gerät entsprechend installiert und geerdet wurde.

Vor dem ersten Gebrauch

- Die Verpackung und die Schutzeinrichtungen sind abzunehmen und zu entfernen. Überzeugen Sie sich, ob sich auf oder im Gerät noch Teile der Verpackung befinden.
- Das Gerät ist auf Vollständigkeit (4 Bleche und eine Halterung für die Bleche) sowie auf eventuelle Transportschäden zu prüfen. Bei Beschädigungen bzw. Unvollständigkeit der Lieferung muss man sich mit dem Lieferanten in Verbindung setzen (Siehe --> Garantie).
- Die Verpackung ist für die Lagerung des Gerätes aufzubewahren, und zwar besonders dann, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Legen Sie die Halterung und die Bleche in den Ofen.
- Der Stecker ist an eine entsprechende Wandsteckdose anzuschließen.



- Nehmen Sie nacheinander die folgenden Einstellungen vor:


Einstellen des Wertes	Einstellung
Temperatoreinstellung	300°C
Timereinstellung	10 Minuten

- Die Kontrolllampe für die Temperatur , die Kontrolllampe des Timers sowie das Licht innerhalb des Gerätes leuchten auf.

Hinweis: In Bezug auf die Rückstände aus dem Produktionsprozess kann aus dem Gerät ein unangenehmer Geruch entweichen. Das ist normal und zeugt weder von einer Beschädigung des Ofens noch besteht eine Gefahr für den Nutzer. Es ist zu prüfen, ob das Gerät gut belüftet wird.

- Nach Ablauf der eingestellten Zeit gehen die Kontrolllampen für die Temperatur und den Timer aus.
- Vor dem Reinigen muss man das Gerät völlig abkühlen lassen (Siehe --> Reinigung und Wartung).

Elektroschaltplan

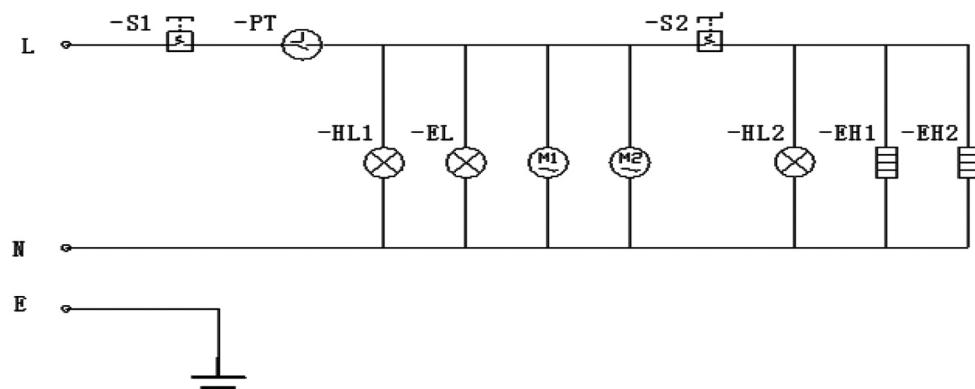

DE

Nutzung

1). Vorbereitung des Gerätes:

- Die Glastür mit dem Griff öffnen.
- Legen Sie das Tablett an die entsprechende Stelle.
- Die Lebensmittel sind auf die Bleche zu bringen und die Tür zu schließen.
- Überzeugen Sie sich, ob zwischen den einzelnen erhitzen Speisen noch ausreichend Raum ist, um eine gleichmäßige Verteilung der Wärme zu gewährleisten.
- Der Stecker ist an die entsprechende Elektrosteckdose anzuschließen

Hinweis: • Auf die Bleche dürfen nicht zu viel Lebensmittel gebracht werden, um einer Beschädigung des Bleches vorzubeugen.
• Vor dem Einstellen des Timers und der Temperatur sind die entsprechenden Vorschriften zu prüfen.

Achtung: Verwenden Sie diese Bleche nicht zur Lagerung oder Verarbeitung von säurehaltigen, alkalischen oder salzigen Lebensmitteln.

2). Beginn des Kochens

- Stellen Sie die 2 Drehknöpfe ein: den Drehknopf für die Temperatur und den Drehknopf für den Timer auf den erforderlichen Wert ein. Die Kontrolllampe für die Temperatur , die Kontrolllampe des Timers und das Licht innerhalb

des Gerätes leuchten auf. Das Gerät beginnt sich zu erhitzen.

Hinweis: Die Kochzeit hängt von der Art der Lebensmittel und der Größe der Portionen sowie auch von den gewählten Einstellungen ab. Einige Leb-



ensmittelarten können anbrennen, wenn sie zu lange gebacken oder gegrillt werden. Deshalb muss man regelmäßig durch die Glastür den Grad des Kochens/Zubereitung der Speise prüfen.

- Nach Ablauf der eingestellten Zeit gehen die Kontrolllampen für die Temperatur und den Timer aus.
- Um den Kochprozess zu beenden, reicht es aus, wenn man den Drehknopf für den Timer auf „0“ stellt.
- Nach dem Beenden des Kochens ist der Drehknopf für die Temperatur auf „0°C“ einzustellen.
- Mit dem Griff wird die Glastür geöffnet und die Lebensmittel herausgenommen

Achtung! Verbrennungsgefahr!

3). Einstellen des Timers

- Es besteht die Möglichkeit, die maximale Kochzeit von bis zu 120 Minuten einzustellen. Der Drehknopf für den Timer  ist auf den geforderten Wert einzustellen.

Die Kochzeit kann man während der Betriebszeit des Gerätes beliebig erhöhen oder verringern

Hinweis: Für eine sehr präzise Zeiteinstellung muss man zuerst den Drehknopf für den Timer

- Die Glastür ist immer mit dem Griff zu öffnen.
- Um die Lebensmittel herauszunehmen, verschiebt man die Halterung für die Bleche (im Liefersatz) und/oder man verwendet Küchenhandschuhe. Achten Sie darauf, dass die Heizelemente nicht berührt und nicht beschädigt werden.
- Halten Sie die Hände fern von dem Dampf, der aus dem Gerät entweicht.
- Nach dem Gebrauch des Gerätes ist der Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Vor dem Reinigen und Anbringen des Gerätes muss man abwarten, bis es völlig abgekühlt ist.

4). Einstellung der Temperatur

- Die maximale Kochtemperatur beträgt 300°C. Der Drehknopf für die Temperatur  ist auf den geforderten Wert einzustellen.

- Ähnlich kann man die Kochtemperatur während des Betriebes des Gerätes beliebig erhöhen oder verringern.

Hinweis: Wenn die Temperatur den geforderten und eingestellten Wert erreicht, erlischt die Kontrolllampe für die Temperatur . Wenn die Temperatur sinkt, dann wird die Kontrolllampe für die Temperatur  erneut leuchten. Dieser Prozess wird automatisch wiederholt.

Hinweis: Man muss auch daran denken, dass sich im unteren Teil hinten am Gerät der thermische Sicherheitsschalter mit einer Schutzlasche befindet (Siehe ----> RESET mit Hilfe des SICHERHEITSSCHALTERS). Er dient zum Schutz vor

 verdrehen und eine etwas längere Zeit einstellen bzw. dann den Timer zurück auf die geforderte Zeit stellen.


- Wenn die eingestellte Zeit dem Ende zugeht, dann erlöschen die Kontrolllampe für die Temperatur , die Kontrolllampe für den Timer  und es ist ein Signalton zu hören.

Überhitzen des Gerätes und schaltet es automatisch aus.

Hinweise beim Kochen

- Vor dem Einstellen des Timers und der Temperatur ist die entsprechende Vorschrift zu überprüfen.
 - Überzeugen Sie sich, ob zwischen den einzelnen zu erhitzen Speisen genügend Raum besteht, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
 - Die gekochten Lebensmittel sowie Teile des Gerätes bleiben auch noch für eine bestimmte Zeit sehr heiß.
- Die Speisen und das Gerät dürfen während und nach dem Gebrauch des Gerätes mit bloßen Händen nicht berührt werden.



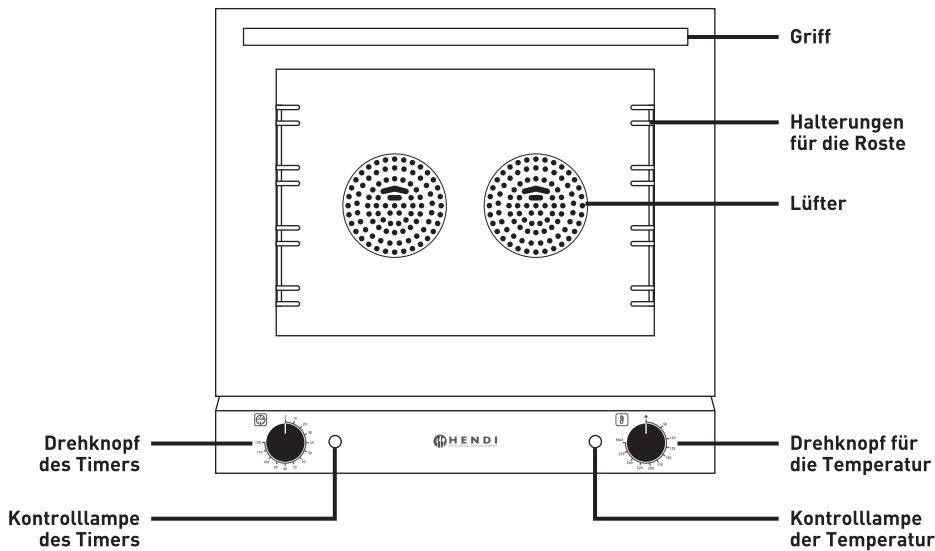

RESET mit Hilfe des SICHERHEITSSCHALTERS

Man muss auch daran denken, dass sich im unteren Teil hinten am Gerät der SICHERHEITSSCHALTER mit einer Schutzlasche befindet. Er schaltet das Gerät automatisch aus, wenn es einen zu hohen Temperaturwert erreicht.

- Zuerst muss man das Gerät von der Stromquelle trennen, indem man den Stecker aus der Netzteckdose zieht.
- Das Gerät muss völlig abgekühlt sein, bevor es gereinigt wird.

- Jetzt wird die schwarze Schutzlasche der Taste „SICHERHEITSSCHALTER“ (das Werkzeug dazu ist nicht Bestandteil des Liefersatzes).
- Drücken der Taste zwecks Rückstellung des überlasteten Stromkreises. Man hört einen Klick.
- Schrauben Sie die schwarze Schutzlasche des „SICHERHEITSSCHALTERS“ wieder an.

DE

Reinigung und Wartung

Warnung!

- Vor dem Reinigen muss man immer das Gerät von der Stromversorgung trennen, die Tür öffnen und abwarten, bis es völlig abgekühlt ist.
- Verwenden Sie weder abrasive Schwämme, Detergentien, Stahlwolle noch Metallwerkzeuge im Innern oder der Außenteile des Gerätes.
- Ebenso ist die Verwendung von Mitteln als Spray zu vermeiden, da sie die Oberflächen des Gerätes beschädigen können.

- Das Gerät muss man regelmäßig reinigen und die Lebensmittelreste entfernen.
- Öl- oder Fettreste sind abzuwischen.
- Hinweis: Die Halterung für die Bleche kann man an beiden Seiten abschrauben und während der Reinigung herausnehmen (Werkzeuge zum Abschrauben gehören nicht zum Lieferumfang).



Teile	Reinigung	Bemerkungen
Sämtliches Zubehör, solche wie Bleche, Halterungen und Führungen für die Bleche	<ul style="list-style-type: none"> - in Seifenwasser für ca. 10-20 Minuten eintauchen. - unter fließendem Wasser genau abspülen. 	
Außengehäuse	<ul style="list-style-type: none"> - mit einem trockenen Tuch, leicht angefeuchtet mit einem milden Reinigungsmittel, abwischen. Überzeugen Sie sich, ob kein Wasser oder Feuchtigkeit in das Innere des Gerätes gelangt ist. 	Alle Teile genau abtrocknen.
Innere des Gerätes	<ul style="list-style-type: none"> - Lebensmittelreste entfernen. - mit einem feuchten Tuch die geringe Menge des Reinigungsmittels abwischen, eventuelle Krümel oder vergossene Flüssigkeiten beseitigen. 	
Glastür	<ul style="list-style-type: none"> - Hinweis: Es ist darauf zu achten, dass die Heizelemente nicht beschädigt werden. 	

Lagerung

- Vor dem Lagern muss man sich davon überzeugen, ob das Gerät von der Steckdose getrennt wurde und es völlig abgekühlt ist.
- Das Gerät ist an einem sauberen und trockenen Ort zu lagern

Fehlersuche und Fehlerbeseitigung

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, muss man die nachfolgende Tabelle zum Finden einer richtigen Lösung gut durchlesen. Wenn Sie nicht in der Lage sind, das Problem zu lösen, muss man sich mit dem Lieferanten in Verbindung setzen.

DE

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Nach dem Anschließen an die Elektrosteckdose und den erfolgten Einstellungen, leuchten die Kontrolllampen auf, aber das Gerät wird nicht erhitzt.	<p>Thermostat ist beschädigt</p> <p>Mindestens eines der Heizelemente ist durchgebrannt.</p>	Setzen Sie sich zwecks Reparatur des Gerätes mit dem Lieferanten in Verbindung.
Nach dem Anschließen an die Elektrosteckdose kann man die Einstellungen vornehmen. Das Gerät erwärmt sich normal, aber die Kontrolllampe leuchtet nicht.	Kontrolllampe ist beschädigt.	Setzen Sie sich zwecks Reparatur des Gerätes mit dem Lieferanten in Verbindung.
Kontrolllampe leuchtet nicht und Heizelement funktioniert nicht	Die Leitung und der Stecker sind nicht richtig an die Elektrosteckdose angeschlossen.	Den Anschluss erneut überprüfen. Überzeugen Sie sich, ob alle Elemente richtig angeschlossen sind.

Technische Spezifikation

Nr. des Produktes: 227060

Betriebsspannung und Frequenz: 220-240V~ 50/60Hz

Leistung: 2670W

Nettogewicht: ca. 35 kg

Schutzgrad: Klasse I

Dichtheitskoeffizient: IPX3

Außenabmessungen: 595x595x(Höhe)570mm

Hinweise: Die Technische Spezifikation kann ohne vorherige Ankündigung verändert werden.



Garantie

Alle innerhalb von einem Jahr nach dem Kaufdatum festgestellten Defekte oder Mängel, die die Funktionalität des Gerätes beeinträchtigen, werden auf dem Wege der unentgeltlichen Reparatur bzw. des Austausches unter der Voraussetzung beseitigt,

dass das Gerät in einer der Bedienungsanleitung gemäßigen Art und Weise betrieben und gewartet wird und weder vorsätzlich vernichtet noch nicht bestimmungsgemäß genutzt wurde. Ihre Rechte an den entsprechenden Gesetzen bleiben davon vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Entsorgung und Umweltschutz

Nach Beendigung seiner Lebensdauer ist das Gerät rechtmäßig und den jeweils geltenden Richtlinien entsprechend zu entsorgen.

DE



Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit Hendi apparaat. Leest u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt, dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Lees vooral de veiligheidsinstructies aandachtig door.

Veiligheidsinstructies

- Onjuiste bediening en verkeerd gebruik van het apparaat kan ernstige schade aan het apparaat en verwonding van personen tot gevolg hebben.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mag niet worden gebruikt voor huishoudelijk gebruik.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het werd ontworpen. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste bediening en verkeerd gebruik.
- Zorg dat het apparaat en de stekker niet met water of een andere vloeistof in aanraking komen. Mocht het apparaat onverhoopt in het water vallen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat controleren door een erkend vakman. Niet-naleving hiervan kan levensgevaar opleveren.
- Probeer nooit zelf de behuizing van het apparaat te openen.
- Steek geen voorwerpen in de behuizing van het apparaat.
- Raak de stekker niet met natte of vochtige handen aan.
- **Gevaar van elektrische schokken!** Probeer het apparaat niet zelf te repareren. In het geval van storingen, laat reparaties alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel.
- **Gebruik nooit een beschadigd apparaat!** Als het apparaat is beschadigd, haal de stekker dan uit het stopcontact en neem contact op met de winkel.
- **Waarschuwing!** Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Houd het apparaat nooit onder stromend water.
- Controleer de stekker en het netsnoer regelmatig op schade. Als de stekker of het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de technische dienst of een soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaar of letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met scherpe of hete voorwerpen en houd het uit de buurt van open vuur. Als u de stekker uit het stopcontact wilt halen, trek dan altijd aan de stekker en niet aan het netsnoer.
- Zorg ervoor dat niemand per ongeluk aan het netsnoer (of verlengsnoer) kan trekken of kan struikelen over het netsnoer.
- Houd het apparaat in de gaten tijdens gebruik.
- Waarschuwing! Zolang de stekker in het stopcontact zit, is het apparaat aangesloten op de voedingsbron.
- Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Draag het apparaat nooit aan het netsnoer.
- Gebruik geen extra hulpmiddelen die niet worden meegeleverd met het apparaat.
- Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met de spanning en frequentie die is

NL



vermeld op het typeplaatje.

- Sluit de stekker aan op een stopcontact dat eenvoudig bereikt kan worden, zodat de stekker in geval van nood onmiddellijk uit het stopcontact kan worden getrokken. Trek de stekker volledig uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen. Gebruik de stekker om het apparaat los te koppelen van het lichtnet.
- Schakel het apparaat altijd uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Gebruik nooit accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant. Zij kunnen mogelijk een veiligheidsrisico vormen voor de gebruiker en kunnen het apparaat mogelijk beschadigen. Gebruik alleen originele onderdelen en accessoires.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, sensorisch of geestelijk vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis.
- Dit apparaat mag onder geen enkele omstandigheid worden gebruikt door kinderen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Koppel het apparaat altijd los van het lichtnet als het onbeheerd wordt achtergelaten en voordat het apparaat wordt gemonteerd, gedemonteerd of gereinigd.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
- **Let op:** Gebruik deze trays niet voor opslag en verwerking van zure, alkalische of zoutige gerechten.

Speciale veiligheidsvoorschriften

- Dit apparaat is alleen bedoeld voor het bereiden van voedsel. Elk ander gebruik kan leiden tot lichamelijk letsel of schade aan het apparaat.
-  **Voorzichtig! Gevaar voor brandwonden!** De bereikbare oppervlakken & deur van het apparaat kunnen erg heet worden tijdens gebruik. Raak het apparaat alleen aan bij de handvaten & de knoppen.
- Laat tijdens het gebruik een ruimte van minimaal 15 cm vrij rond het apparaat voor ventilatie.
- Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden in combinatie met een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.
- Plaats het apparaat altijd op een hittebestendige ondergrond.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat en bedek het apparaat niet tijdens gebruik.
- Gebruik dit apparaat niet voor het bereiden van voedsel of vloeistoffen in een afgesloten container omdat dit kan leiden tot een explosie.
- Bedek het rookrooster aan de achterkant van het apparaat niet.
- Houd het apparaat uit de buurt van warme oppervlakken en open vlammen. Bescherm het apparaat tegen stof, direct zonlicht, vocht en druppend en spattend water.
- Giet het water niet weg in de richting van de glazen deur, omdat dit ertoe kan leiden dat de deur kapot gaat tijdens gebruik.
- Plaats geen artikelen op het apparaat. Plaats geen voorwerpen met open vlam (bijv. kaarsen) op of naast het apparaat. Plaats geen voorwerpen gevuld met water (bijv. vazen) op of in de buurt van het apparaat.

NL



-  Dit apparaat heeft een aansluiting voor het aansluiten op een externe equipotentiële geleider.
- Houd er rekening mee dat de oppervlakken van de oven erg heet kunnen worden tijdens gebruik. Raak deze oppervlakken niet aan.
- Bedek de oven nooit tijdens gebruik. Dit kan leiden tot brandgevaar.
- Gebruik geen metalen schuursponsjes. Er kunnen delen van deze schuursponsjes afbreken en dit kan leiden tot elektrisch gevaar in de oven.
- Gebruik de oven niet om voedsel of vloeistoffen in een afgesloten container te bereiden, aangezien de container in dit geval kan exploderen.

Installatie met aarding

Dit apparaat is geklassificeerd als beschermingsklasse I en moet worden aangesloten op een aansluiting met aarde. Aarding verlaagt de kans op elektrische schokken doordat elektrische stroom via een ontsnappingsdraad kan weglopen. Dit apparaat

is uitgerust met een snoer met een aardedraad en een geaarde stekker. De stekker moet in een stopcontact worden gestoken dat juist is geïnstalleerd en geaard.

Voorbereidingen voor het eerste gebruik

- NL
- Pak het apparaat voorzichtig uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal. Zorg ervoor dat er geen vuil van de verpakking achterblijft op of in het apparaat.
 - Controleer of er geen onderdelen ontbreken (4 roosters en 1 handvat voor roosters inbegrepen) en controleer op eventuele transportschade. Neem in het geval van ontbrekende onderdelen of transportschade contact op met uw leverancier (Zie ---> Garantiepagina).
 - Bewaar de verpakking voor het opbergen van uw apparaat wanneer het niet wordt gebruikt voor een lange periode.
 - Plaats alle rekken & de rekhandel in de oven.
 - Sluit de stekker aan op een geschikt stopcontact.
 - Select de volgende instellingen achtereenvolgens.
 - Het indicatielampje van de temperatuurknop , timerknop  en het interne lampje van het apparaat lichten allemaal op.


Opmerking: Door de fabricageresten kan het apparaat een lichte geur afgeven. Dit is normaal en duidt niet op een defect of gevaar. Zorg ervoor dat het apparaat goed wordt geventileerd.

 - Nadat de ingestelde tijd is verstrekken, zullen het indicatielampje van de temperatuurknop en timerknop uitschakelen.
 - Laat het apparaat volledig afkoelen en reinig het daarna (Zie ---> Reinigen en onderhoud).

Knop	Instelling
Temperatuurknop 	300°C
Timerknop 	10 minutes



Elektrisch schema

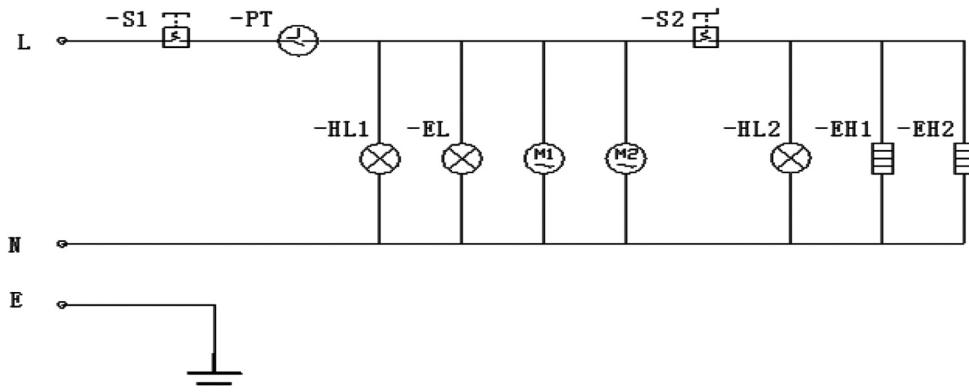

Bediening

1). Voorbereiding:

- Open de glazen deur met behulp van het handvat.
- Plaats de roosters op een geschikte positie.
- Plaats het voedsel op de roosters en sluit de deur.
- Zorg dat er voldoende ruimte is tussen het voedsel om de warmte gelijkmatig te verdelen.
- Sluit de stekker aan op een geschikt stopcontact.

- Opmerking: • Overbelast het rooster niet om schade te voorkomen.
• Controleer de instelling van de timer & temperatuur eerst in het recept.

Let op: Gebruik deze trays niet voor opslag en verwerking van zure, alkalische of zoutige gerechten.

NL

2). Het bereiden starten

- Stel de 2 knoppen, de timerknop en de temperatuurknop , in op de gewenste instellingen. De timerknop en temperatuurknop en het interne lampje van het apparaat lichten allemaal op. Het apparaat begint op te warmen.
- Opmerking: De ideale bereidingsstijd is afhankelijk van het soort en de grootte van het voedsel, alsmede van de geselecteerde instellingen. Sommige soorten voedsel kunnen aanbranden als ze te lang worden gebakken, geroosterd of gegrild. U moet daarom regelmatig door de glazen deur controleren of het bereidingsproces van het voedsel is voltooid.
- Nadat de ingestelde tijd is verstreken, zullen het indicatielampje van de temperatuurknop en timerknop uitschakelen.
- Als u het bereidingsproces handmatig wilt beëindigen, zet de timerknop dan in de stand "0".

- Zet de temperatuurknop in de stand "0°C" nadat het bereidingsproces is voltooid.
- Open de glazen deur met behulp van het handvat en haal het voedsel uit de oven.

Voorzichtig! Gevaar voor brandwonden!

- Open de glazen deur altijd met behulp van het handvat.
- Als u het voedsel uit de oven wilt halen, gebruik dan het handvat voor de roosters (meegeleverd) en/of ovenhandschoenen (niet meegeleverd). Zorg ervoor dat u de verwarmingselementen niet aanraakt en/of beschadigt.
- Houd uw handen uit de buurt van het stoom dat uit de oven komt.
- Trek de stekker na gebruik uit het stopcontact.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het reinigt en opbergt.



3). Timerknop

- Er kan een bereidingstijd tot maximaal 120 minuten worden ingesteld. Dit doet u door de timerknop  in te stellen op de gewenste tijd. De bereidingstijd kan tijdens gebruik op elk gewenst moment worden verhoogd of verlaagd.

Opmerking: Om de tijd zo nauwkeurig mogelijk in te stellen moet u de timerknop  eerst iets

verder dan de gewenste stand draaien en de knop daarna terugdraaien naar de gewenste stand.

- Nadat de ingestelde tijd is verstrekken zullen de indicatielampjes van de timerknop  & de temperatuurknop  uitschakelen en zal er een geluid klinken.

4). Temperatuurknop

- Er kan een bereidingstemperatuur van maximaal MAX (300°C) worden ingesteld. Dit doet u door de temperatuurknop  in te stellen op de gewenste temperatuur.

- De bereidingstemperatuur kan, net als de bereidingstijd, tijdens gebruik op elk gewenst moment worden verhoogd of verlaagd.


Opmerking: Als de temperatuur de gewenste instelling heeft bereikt, zal het indicatielampje van de temperatuurknop  uitschakelen. Als de temperatuur zakt, zal het indicatielampje van de temperatuurknop  weer oplichten. Dit proces zal zichzelf automatisch herhalen.

Opmerking: er zit een thermische veiligheidsonderbreking met een beschermkap onderaan op de achterkant van het apparaat (zie ----> RESET

met de VEILIGHEIDSONDERBREKING). Deze onderbreking voorkomt dat de temperatuur in het apparaat te hoog kan worden en zorgt ervoor dat het apparaat automatisch uitschakelt.

Tips voor bereiden voedsel

- Controleer de instelling van de timer & temperatuur eerst in het recept.
- Zorg dat er voldoende ruimte is tussen het voedsel om de warmte gelijkmatig te verdelen.
- Voedsel en onderdelen van het apparaat worden erg heet tijdens het bereiden van het voedsel en blijven ook na het bereiden van het voedsel enige tijd heet. Raak het voedsel en de onderdelen tijdens gebruik of kort na gebruik niet aan met uw blote handen.

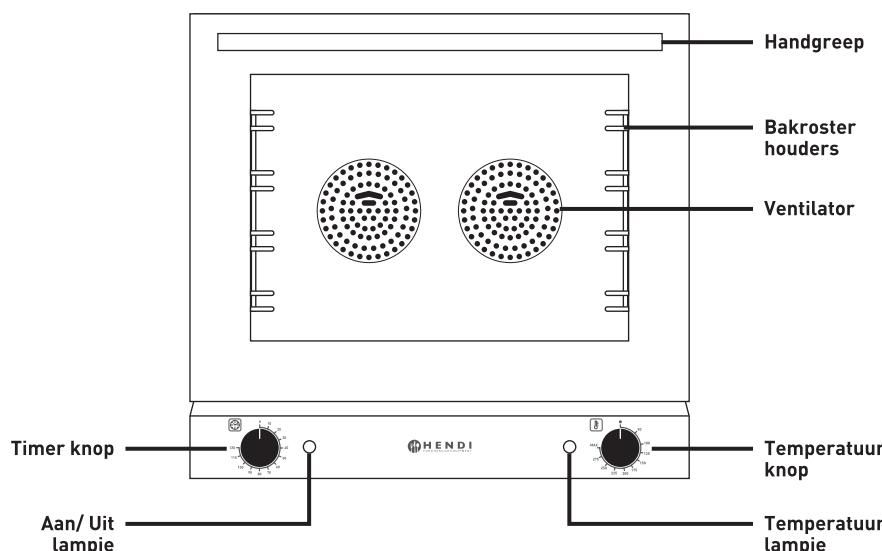

RESET met de VEILIGHEIDSONDERBREKING

Dit apparaat is uitgerust met een veiligheidsonderbreking met beschermkap die onderaan de achterkant van het apparaat zit. Deze onderbreking schakelt het apparaat automatisch uit wanneer de temperatuur te hoog is.

- Trek de stekker van het apparaat eerst uit het stopcontact.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.

- Schroef (gereedschap niet inbegrepen) de zwarte beschermkap van de "VEILIGHEIDSONDERBREKING" los.
- Druk de knop in om het overbelastingscircuit te resetten. U hoort nu een klikgeluid.
- Schroef de beschermkap weer terug op de "VEILIGHEIDSONDERBREKING".

Reinigen en onderhoud

Waarschuwing!

- Trek de stekker altijd uit het stopcontact en open de deur om ervoor te zorgen dat het apparaat volledig kan afkoelen voordat u start met reinigen.
- Gebruik nooit schuursponsjes of reinigingsmiddelen, staalwol of metalen keukengerei/gereedschap om de onderdelen aan de binnenkant of buitenkant van het apparaat te reinigen.

- Vermijd het gebruik van sprays omdat deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.
- Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd. Alle voedselresten moeten hierbij worden verwijderd.
- Veeg olie of vet dat in de oven is blijven zitten weg.
- Opmerking: Het handvat voor de roosters kan aan twee kanten worden losgeschroefd om het los te maken voor reiniging.

Onderdelen	Hoe te reinigen	Opmerking
Alle accessoires, waaronder de roosters, het handvat voor de roosters en roosterhouders	<ul style="list-style-type: none">- Weken in warm zeepsopje voor ongeveer 10 tot 20 minuten- Grondig afspoelen onder de kraan.	
Externe behuizing	<ul style="list-style-type: none">- Veeg schoon met een zachte doek en een beetje mild reinigingsmiddel. Zorg ervoor dat er geen water of vocht in het apparaat loopt.	Droog alle onderdelen na het reinigen goed af.
Binnenkant van het apparaat	<ul style="list-style-type: none">- Verwijder voedselresten.- Veeg met een vochtige doek en een beetje reinigingsmiddel om voedselresten en voedselpatten te verwijderen.	
Glazen deur	<ul style="list-style-type: none">- Opmerking: Zorg ervoor dat u de verwarmingselementen niet beschadigt.	

NL

Opslag

- Zorg er altijd voor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald en dat het apparaat volledig is afgekoeld.
- Het apparaat moet worden opgeborgen op een koele en schone plaats.



Problemen oplossen

Als het apparaat niet naar behoren werkt, raadpleeg **Als u het probleem zelf niet kunt oplossen, neem dan de onderstaande tabel voor een oplossing.** dan contact op met de leverancier/dienstverlener.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Het apparaat is aangesloten op het lichtnet, alle instellingen zijn gemaakt & de indicatielampjes branden, maar het apparaat warmt niet op.	De thermostaat is defect Ten minste een van de verwarmingselementen is doorgebrand.	Breng het apparaat naar uw leverancier of dienstverlener voor reparatie.
Het apparaat is aangesloten op het lichtnet, alle instellingen zijn gemaakt en het apparaat warmt normaal op, maar de indicatielampjes branden niet.	Het indicatielampje is defect.	Breng het apparaat naar uw leverancier of dienstverlener voor reparatie.
Zowel de indicator als het verwarmingselement werkt niet	Het netsnoer & de stekker zijn niet stevig aangesloten op het stopcontact.	Controleer de aansluiting en zorg ervoor dat alle aansluitingen stevig zijn aangesloten.

Technische specificaties

Item nummer : 227060

Voedingsspanning: 220-240V~ 50/60Hz

Stroomverbruik: 2670W

Netto gewicht: Approx. 35kg

Beschermingsklasse: Klasse I

Waterbeschermingsklasse: IPX3

Buitenafmeting: 595x595x[H]570mm

NL

Technische specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Garantie

Elk defect waardoor de werking van het apparaat kocht en sluit een aankoopbewijs bij (bijv. kassabon nadelijk wordt beïnvloed dat zich binnen één jaar of factuur).

na aankoop van het apparaat voordoet, wordt gratis hersteld door reparatie of vervanging, mits het apparaat conform de instructies is gebruikt en onderhouden en niet op enigerlei wijze verkeerd is behandeld of misbruikt. Dit laat onverlet uw bij wet bepaalde rechten. Als de garantie van kracht is, meld dan waar en wanneer u het apparaat hebt gekocht en sluit een aankoopbewijs bij (bijv. kassabon nadelijk wordt beïnvloed dat zich binnen één jaar of factuur).

Gezien ons streven naar voortdurende verdere productontwikkeling behouden wij ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan product, verpakking en documentatie.

Afdanken & Milieu

Aan het einde van de levensduur, het apparaat af- danken volgens de op dat moment geldende voor- schriften en richtlijnen.

Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers.



Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Hendi. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed podłączeniem urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą. Należy zwrócić szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa.

Zasady bezpieczeństwa

- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie mogą spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku komercyjnego i nie może być stosowane do użytku domowego.
- Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami. W mało prawdopodobnym przypadku zanurzenia urządzenia w wodzie, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a następnie zlecić kontrolę urządzenia specjalistie. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.
- Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia.
- Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia.
- Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami.
- **Niebezpieczeństwo porażenia prądem!** Nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia. Wszelkie usterki i niesprawności winny być usuwane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- **Nigdy nie używać uszkodzonego urządzenia!** Uszkodzone urządzenie należy odłączyć od sieci i skontaktować się ze sprzedawcą.
- **Ostrzeżenie:** Nie zanurzać części elektrycznych urządzenia w wodzie ani w innych płynach. Nie wkładać urządzenia pod bieżącą wodę.
- Regularnie sprawdzać wtyczkę i sznur zasilający pod kątem uszkodzeń. Uszkodzoną wtyczkę lub sznur przekazać w celu naprawy do punktu serwisowego lub innej wykwalifikowanej osoby, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom i obrażeniom ciała.
- Upewnić się, czy sznur zasilający nie styka się z ostrymi ani gorącymi przedmiotami; trzymać sznur z dala od otwartego płomienia. Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za sznur.
- Zabezpieczyć sznur zasilający (lub przedłużający) przez przypadkowym wyciągnięciem z kontaktu. Sznur prowadzić w sposób uniemożliwiający przypadkowe potknienie.
- Stale nadzorować urządzenie podczas użytkowania.
- Ostrzeżenie! Jeżeli wtyczka jest włożona do gniazdka, urządzenie należy uważać za podłączone do zasilania.
- Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka wyłączyć urządzenie!
- Nigdy nie przenosić urządzenia, trzymając za sznur.

PL



- Nie używać żadnych akcesoriów, które nie zostały dostarczone wraz z urządzeniem.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdko o napięciu i częstotliwości podanych na tabliczce znamionowej.
- Włożyć wtyczkę do gniazdko zlokalizowanego w dogodnym łatwo dostępym miejscu, tak by w przypadku awarii istniała możliwość natychmiastowego odłączenia urządzenia. W celu całkowitego wyłączenia urządzenia odłączyć je od źródła zasilania. W tym celu wyjąć z gniazdko wtyczkę znajdującą się na końcu sznura odłączanego urządzenia.
- Przed odłączeniem wtyczki zawsze pamiętać o wyłączeniu urządzenia!
- Nie korzystać z akcesoriów niezalecanych przez producenta. Zastosowanie niezalecanych akcesoriów może stwarzać zagrożenie dla użytkownika oraz prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Korzystać wyłącznie z oryginalnych części i akcesoriów.
- Z urządzenia nie mogą korzystać osoby (także dzieci), u których stwierdzono osłabione zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, albo którym brakuje odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.
- W żadnym wypadku nie zezwalać na obsługę urządzenia przez dzieci.
- Urządzenie wraz ze sznurem przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie dopuścić, by dzieci wykorzystywały urządzenie do zabawy.
- Zawsze odłączyć urządzenie od zasilania, jeżeli ma być ono pozostawione bez nadzoru, a także przed montażem, demontażem i czyszczeniem.
- Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
- **Uwaga:** Nie używać tacy do przechowywania i przetwarzania kwaśnych, zasadowych oraz słonych produktów.

PL

Szczególne przepisy bezpieczeństwa

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do przyrządania żywności. Użycie urządzenia w jakimkolwiek innym celu może prowadzić do jego uszkodzenia lub do obrażeń ciała.
-  **Uwaga! Niebezpieczeństwo poparzenia!** Dostępne powierzchnie i drzwi urządzenia mogą nagrzewać się do wysokiej temperatury. Urządzenie otwieraj i dotykaj wyłącznie za pomocą uchwytów i pokrętła.
- W trakcie korzystania pozostaw przestrzeń ok. 15 cm wokół urządzenia w celu zapewnienia prawidłowej wentylacji.
- Urządzenie nie jest przystosowane do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Urządzenie ustawiaj wyłącznie na powierzchni odpornej na działanie ciepła.
- W trakcie eksploatacji nie przykrywaj urządzenia ani nie kładź na nim żadnych przedmiotów.
- Nie korzystaj z urządzenia w celu przyrządania potraw lub napojów w zamkniętych pojemnikach, ponieważ grozi to wybuchem.
- Nie zakrywaj otworu oddymiającego z tyłu urządzenia.
- Przechowuj z dala od gorących powierzchni i otwartego ognia. Upewnij się, czy urządzenie nie jest narażone na działanie wysokich temperatur, pyłu, promieni słonecznych, wilgoci, kapiącej wody i rozbryzgów.



- Nie polewaj wodą szklanych drzwi, ponieważ mogą one pęknąć podczas korzystania z urządzenia.
- Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu. W pobliżu urządzenia ani na nim nie umieszczaj żadnych źródeł otwartego ognia (np. zapalonej świecy). W pobliżu urządzenia ani na nim nie umieszczaj żadnych obiektów napełnionych wodą (np. wazonów).
- Urządzenie wyposażone jest w złącze do podłączenia z zewnętrznym przewodem wyrównawczym zapewniającym wyrównanie potencjałów.
- W piecu korzystaj wyłącznie z urządzeń zatwierdzonych przez producenta.
- Pamiętaj, że w trakcie pracy powierzchnie pieca mogą nagrzewać się do wysokiej temperatury. Nie dotykaj gorących powierzchni.
- Nie przykrywaj urządzenia w trakcie eksplotacji. Stwarza to niebezpieczeństwo pożaru.
- Nie używaj metalowych druciaków. Elementy druciaka mogą się oderwać i spowodować zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym w piekarniku.
- Nie korzystaj z urządzenia w celu przyrządzańia potraw lub napojów w zamkniętych pojemnikach, ponieważ grozi to wybuchem pojemnika

Montaż uziemienia

Piec jest urządzeniem I klasy ochronności i wyposażone jest w przewód z uziemieniem z wtykiem maga uziemienia. Uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem, dzięki zastosowaniu przewodu fragmenty opakowania.

posażone jest w przewód z uziemieniem z wtykiem uziemiającym. Nie wkładaj wtyczki do gniazdka, jeśli urządzenie nie zostało odpowiednio zainstalowane i uziemione.

Przed pierwszym użyciem

- Zdejmij i usuń opakowanie i zabezpieczenia. Upewnij się, czy na lub w urządzeniu nie pozostały fragmenty opakowania.
- Sprawdź urządzenie pod kątem kompletności (w komplecie 4 blachy i 1 uchwyt na blachy) i ewentualnych uszkodzeń podczas transportu. W przypadku uszkodzeń lub niekompletnej dostawy, skontaktuj się z dostawcą (patrz --> Gwarancja).
- Zachowaj opakowanie w celu przechowania urządzenia, jeśli nie jest używane przez dłuższy okres czasu.
- Umieść uchwyt i blachy w piecu.
- Podłącz wtyczkę do odpowiedniego ściennego gniazdko elektrycznego.
- Dokonaj kolejno następujących ustawień:

- Lampka kontrolna temperatury  lampka kontrolna timera  oraz światło wewnętrz urządzenie zapała się.

Uwaga: Ze względu na pozostałości z procesu produkcyjnego, z urządzenia może wydobywać się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i nie świadczy o uszkodzeniu pieca ani zagrożeniu dla użytkownika. Sprawdź, czy urządzenie jest dobrze wentylowane.


- Po upływie ustawionego czasu lampki kontrolne temperatury i timera gasną.
- Przed czyszczeniem pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia (patrz ---> Czyszczenie i konserwacja).

Ustawianie wartości	Nastawa
Ustawianie temperatury 	300°C
Ustawianie timera 	10 minut

PL



Schemat elektryczny

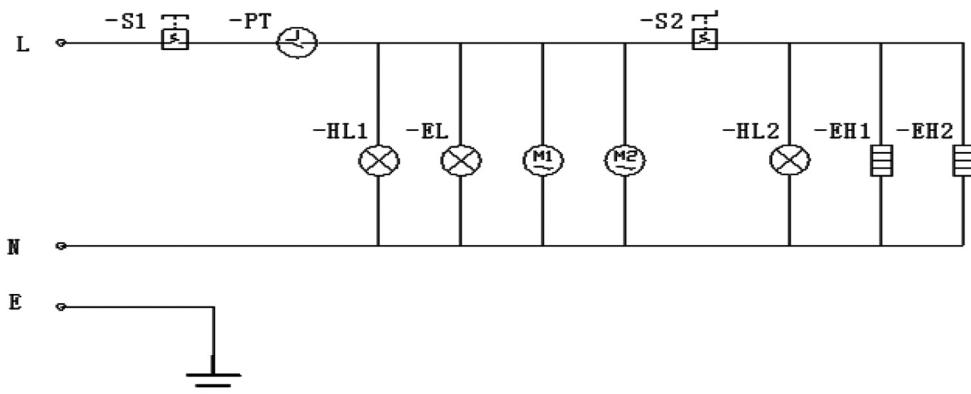

Użytkowanie

1). Przygotowanie urządzenia:

- Otwórz szklane drzwi za pomocą uchwytu.
- Włożyć tacę w odpowiednie miejsce.
- Umieść żywność na blachach i zamknij drzwi.
- Upewnij się, czy pomiędzy poszczególnymi podgrzewanymi potrawami jest wystarczająca przestrzeń, aby zapewnić równomierny rozkład ciepła.
- Podłącz wtyczkę do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.

Uwaga: • Nie umieszczaj na blasze zbyt dużej ilości żywności, aby zapobiec uszkodzeniu blachy.

• Przed ustawieniem timera i temperatury sprawdź przepis.

Uwaga: Nie używać tacy do przechowywania i przygotowywania kwaśnych, zasadowych oraz słonych produktów.

PL

2). Rozpoczęcie gotowania

- Ustaw 2 pokrętła: pokrętło temperatury i pokrętło timera na wymaganą wartość. Lampka kontrolna temperatury , lampka kontrolna timera oraz światło wewnętrz urządzienia zapałają się. Urządzenie zacznie się nagrzewać.

Uwaga: Czas gotowania zależy od rodzaju żywności i wielkości porcji, a także od wybranych ustawień.

Niektóre rodzaje żywności mogą ulec przypaleniu, jeśli będą pieczone lub grillowane zbyt dugo. Należy zatem przez szklane drzwi regularnie sprawdzać stopień ugotowania/przyrządzenia potrawy.

- Po upływie ustawionego czasu lampki kontrolne temperatury i timera gasną.
- W celu ręcznego zakończenia procesu gotowania wystarczy przestawić pokrętło timera w położenie „0”.

• Po zakończeniu gotowania, ustaw pokrętło temperatury w położeniu „0°C”.

• Otwórz szklane drzwi za pomocą uchwytu i wyjmij żywność.

Uwaga! Niebezpieczeństwo poparzenia!

- Zawsze otwieraj szklane drzwi za pomocą uchwytu.
- W celu wyjęcia żywności usuń uchwyt na blachy (w zestawie) i/lub użyj rękawic kuchennych (niestosowane w zestawie). Uważaj, by nie dotknąć i nie uszkodzić grzałek.
- Ręce trzymaj z dala od pary wydobywającej się z urządzenia.
- Po użyciu urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Przed czyszczeniem i umieszczeniem urządzenia w miejscu przechowywania odczekaj, aż zupełnie ostygnie.



3). Ustawienie timera

- Możliwe jest ustawianie maksymalnego czasu gotowania na 120 minut. Ustaw pokrętło Timera  na wymaganą wartość. Czas gotowania można dowolnie zwiększać lub zmniejszać w trakcie pracy urządzenia.

Uwaga: W celu bardziej precyzyjnego ustawienia czasu, najpierw przekrój pokrętło Timera  ustawiając czas na nieco dłuższy, a następnie przekrój timer z powrotem na czas wymagany.

- Kiedy ustawiony czas dobiegnie końca, lampka kontrolna temperatury , lampka kontrolna timera  zgasną i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

4). Ustawianie temperatury


- Maksymalna temperatura gotowania wynosi 300°C. Ustaw pokrętło temperatury  na wymaganą wartość.
- Podobnie temperaturę gotowania można dowolnie zwiększać lub zmniejszać w trakcie pracy urządzenia.

Wskazówki dotyczące gotowania

- Przed ustawieniem timera i temperatury sprawdź przepis.
- Upewnij się, czy pomiędzy poszczególnymi podgrzewanymi potrawami jest wystarczająca przestrzeń, aby zapewnić równomierny rozkład ciepła.
- Ugotowana żywność oraz części urządzenia przez pewien czas po gotowaniu pozostają bardzo gorące. Nie dotykaj potraw i urządzenia gotymi rękoma w trakcie i tuż po użyciu urządzenia.

Uwaga: Kiedy temperatura osiągnie wymaganą, ustawioną wartość, lampka kontrolna temperatury  zgaśnie. Jeśli temperatura spadnie, lampka kontrolna temperatury  zostanie ponownie podświetlona. Proces ten będzie powtarzany automatycznie.

Uwaga: Należy pamiętać, że w dolnej części z tyłu urządzenia znajduje się wyłącznik termiczny bezpieczeństwa z nakładką zabezpieczającą (Patrz ----> RESET za pomocą WYŁĄCZNIKA BEZPIECZEŃSTWA). Służy on zabezpieczeniu przed przegrzaniem urządzenia i automatycznie je wyłącza.

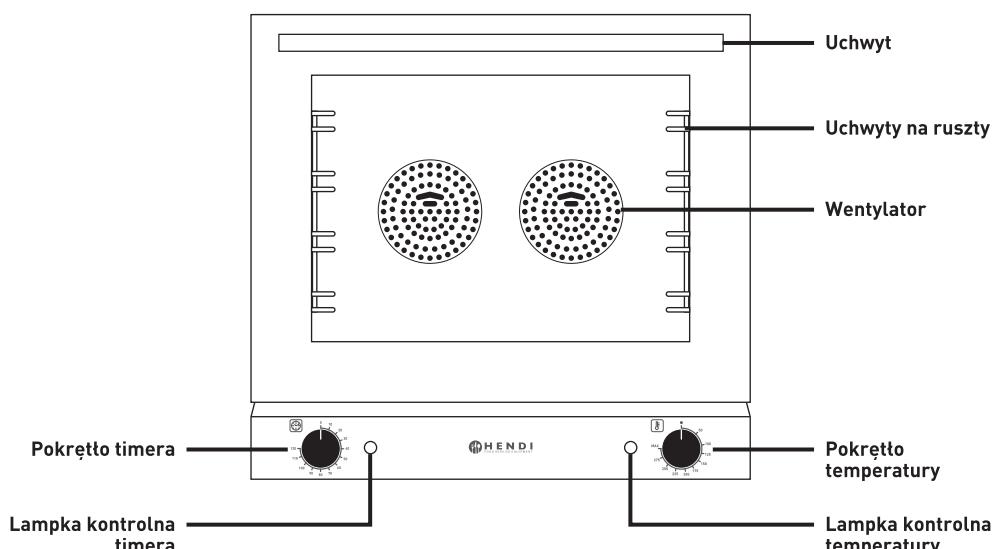

RESET za pomocą WYŁĄCZNIKA BEZPIECZEŃSTWA

Należy pamiętać, że w dolnej części z tytułu urządzenia znajduje się WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA z nakładką zabezpieczającą. Automatycznie wyłącza on urządzenie, kiedy temperatura osiąga zbyt wysoką wartość.

- Najpierw odłącz urządzenie od źródła zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- Przed czyszczeniem pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia.

- Odkręć czarną nakładkę ochronną przycisku „WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA” (narzędzie niedostarczone w zestawie).
- Wciśnij przycisk w celu zresetowania przeciążonego obwodu. Usłyszysz kliknięcie.
- Przykręć ponownie czarną nakładkę ochronną „WYŁĄCZNIKA BEZPIECZEŃSTWA”.

Czyszczenie i konserwacja

Ostrzeżenie!

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie z zasilania, otwórz drzwi i odczekaj, aż zupełnie ostygnie.
- Nie używaj gąbek ściernych, detergentów, wełny stalowej ani metalowych przyborów do czyszczenia wewnętrznych lub zewnętrznych części urządzenia.

- Unikaj stosowania środków w sprayu, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Urządzenie należy regularnie czyścić i usuwać resztki żywności.
- Wytrzyj pozostałości oleju lub tłuszczu.
- Uwaga: Uchwyty na blachy z obydwu stron można odkręcić i wyjąć na czas czyszczenia (narzędzia do odkręcania niedostarczone w zestawie).

Części	Czyszczenie	Uwagi
Wszelkie akcesoria takie jak blachy, uchwyty na blachy i prowadnice	<ul style="list-style-type: none">- Zanurzyć w ciepłej wodzie z mydłem na ok. 10-20 minut.- Spłukać dokładnie pod bieżącą wodą.	
Obudowa zewnętrzna	<ul style="list-style-type: none">- Wytrzeć suchą szmatką z niewielką ilością łagodnego detergentu. Upewnij się, czy do wnętrza urządzenia nie przedostała się woda lub wilgoć.	Dokładnie wysuszyć wszystkie części.
Wnętrze urządzenia	<ul style="list-style-type: none">- Usuń resztki żywności.- Wytrzyj wilgotną szmatkę z niewielką ilością detergentu, usuwając ewentualne okruchy lub rozlane substancje płynne.	
Szklane drzwi	<ul style="list-style-type: none">- Uwaga: Uważaj, by nie uszkodzić grzałek.	

Przechowywanie

- Przed przechowywaniem upewnij się, czy urządzenie zostało odłączone z gniazdka i całkowicie wystygło.
- Urządzenie należy przechowywać w czystym i chłodnym miejscu.



Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, przeczytaj. Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu, skon-poniższą tabelę w celu znalezienia prawidłowego taktuj się z dostawcą.

rozwiazania.

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Po podłączeniu do gniazdka elektrycznego i dokonaniu ustawień, kontrolki zapalają się, ale urządzenie nie nagrzewa się.	Uszkodzony termostat Co najmniej jeden z elementów grzewczych jest spalony.	Skontaktuj się z dostawcą w celu naprawy urządzenia.
Po podłączeniu do gniazdka elektrycznego można dokonać ustawień. Urządzenie normalnie się nagrzewa, ale lampka kontrolna nie zapala się.	Uszkodzona kontrolka.	Skontaktuj się z dostawcą w celu naprawy urządzenia.
Nie zapala się lampka kontrolna i nie działa grzatka.	Kabel i wtyczka nie są dobrze podłączone do gniazdka elektrycznego.	Sprawdzić ponownie podłączenie. Upewnić się, czy wszystkie elementy są prawidłowo podłączone.

Specyfikacja techniczna

Nr produktu: 227060

Napięcie robocze i częstotliwość: 220-240V~ 50/60Hz

Moc: 2670W

Waga netto: ok. 35 kg

Stopień ochrony: Klasa I

Współczynnik szczelności: IPX3

Wymiary zewnętrzne: 595x595x(wys.)570mm

PL

Uwagi: Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Gwarancja

Każda wada bądź usterka powodująca niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia, która ujawni się w ciągu jednego roku od daty zakupu, zostanie bezpłatnie usunięta lub urządzenie zostanie wymienione na nowe, o ile było użytkowane i konserwowane zgodnie z instrukcją obsługi i nie było wykorzystywane w niewłaściwy sposób lub niezgodnie z przeznaczeniem. Postanowienie to w żadnej mierze nie narusza-

sów prawa. W przypadku zgłoszenia urządzenia do naprawy lub wymiany w ramach gwarancji należy podać miejsce i datę zakupu urządzenia i dodać dowód zakupu (np. paragon).

Zgodnie z naszą polityką ciągłego doskonalenia wyrobów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w wyrobie, opakowaniu oraz innych praw użytkownika wynikających z przepisów technicznych podawanych w dokumentacji.

Wycofanie z użytkowania i ochrona środowiska

Urządzenie zużyte i wycofane z użytkowania należy zutylizować zgodnie z przepisami i wytycznymi obowiązującymi w momencie wycofania urządzenia. Materiały opakowaniowe, jak tworzywa sztuczne i pudła, należy umieszczać w pojemnikach na odpady właściwych dla rodzaju materiału.



Cher client,

Merci d'avoir acheté cet appareil de Hendi. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher l'appareil afin d'éviter tout endommagement pour cause d'usage abusif. Veuillez notamment lire les consignes de sécurité avec la plus grande attention.

Règles de sécurité

- L'utilisation abusive et le maniement incorrect de l'appareil peuvent entraîner une grave détérioration de l'appareil ou provoquer des blessures.
- Cet appareil est conçu exclusivement à des fins commerciales et non pour un usage domestique.
- L'appareil doit être utilisé uniquement pour le but il a été conçu. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage consécutif à un usage abusif ou un maniement incorrect.
- Veuillez à tenir l'appareil et la prise électrique hors de portée de l'eau ou de tout autre liquide. Si malencontreusement l'appareil tombe dans l'eau, débranchez immédiatement la prise électrique et faites contrôler l'appareil par un réparateur agréé. La non-observation de cette consigne entraîne un risque d'accident mortel.
- Ne tentez jamais de démonter vous-même le bâti de l'appareil.
- N'enfoncez aucun objet dans la carcasse de l'appareil.
- Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées ou humides.
- **Risque d'électrocution!** Ne tentez jamais de réparer l'appareil. Tous défauts et dysfonctionnement doivent être supprimés par le personnel qualifié.
- **N'utilisez jamais l'appareil endommagé!** Débranchez l'appareil endommagé de l'alimentation électrique et contactez votre revendeur.
- **Avertissement:** N'immergez pas les pièces électriques de l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Ne mettez pas l'appareil sous l'eau courante.
- Vérifiez régulièrement la fiche et le câble d'alimentation pour les dommages. La fiche ou le câble d'alimentation endommagé(e) transmettre pour la réparation au service ou à une personne qualifiée, pour prévenir tous les menaces ou les blessures possibles.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas en contact avec les objets pointus ou chauds ; gardez le câble loin des flammes nues. Pour retirer la fiche de la prise murale, tirez toujours en tenant la fiche et non le câble d'alimentation.
- Protégez le câble d'alimentation (ou la rallonge) contre le débranchement accidentel de la prise murale. Le câble doit être posé de manière ne provocant pas les chutes accidentelles.
- Surveillez en permanence l'appareil pendant l'utilisation.
- Avertissement ! Si la fiche est insérée dans la prise murale, l'appareil doit être considéré comme branché à l'alimentation.
- Avant de retirer la fiche de la prise, éteignez l'appareil !
- Ne transportez jamais l'appareil en tenant le câble.
- N'utilisez aucun accessoire qui n'a pas été fourni avec l'appareil.

FR



- L'appareil doit être branché à la prise murale avec une tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique.
- Insérez la fiche à la prise murale située dans un endroit facilement accessible de sorte qu'en cas de panne l'appareil puisse être immédiatement déconnecté. Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez-le de la source d'alimentation. Pour cela, retirez la fiche à l'extrémité du câble d'alimentation de la prise murale.
- Eteignez l'appareil avant de débrancher l'appareil de la prise!
- N'utilisez jamais les accessoires non recommandés par le fabricant. L'utilisation des accessoires non recommandés peut présenter des risques pour l'utilisateur et provoquer les dommages à l'appareil. Utilisez uniquement des pièces et accessoires originaux.
- Cet appareil n'est pas apte à être utilisé par des personnes (enfants compris) avec capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles diminuées ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser l'appareil.
- L'appareil et le câble d'alimentation doivent être stockés hors de la portée des enfants.
- Ne permettez pas aux enfants d'utiliser l'appareil pour jouer
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation s'il doit être laissé sans surveillance et également avant le montage, le démontage et le nettoyage.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- **Attention:** Ces plateaux ne doivent pas être utilisés pour le stockage ou préparation des aliments acides, alcalins ou salés.

FR

Règles de sécurité spéciales

- L'appareil est destiné uniquement à la préparation des aliments. L'utilisation de l'appareil à d'autres fins peut entraîner des dommages à l'appareil ou des lésions corporelles.
-  **Attention! Risque de brûlures!** Les surfaces disponibles et la porte de l'appareil peuvent chauffer à des températures élevées. Ouvrez et touchez l'appareil en utilisant uniquement les poignées et les boutons.
- Lors de l'utilisation de l'appareil laissez un espace d'environ 15 cm autour de l'appareil pour assurer une ventilation adéquate.
- L'appareil n'est pas adapté à être utilisé avec une minuterie externe ou avec un système de commande à distance.
- Placez l'appareil uniquement sur une surface résistant à la chaleur.
- Lors de l'utilisation ne couvrez pas l'appareil et ne placez aucun objets sur l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil pour la préparation d'aliments ou de boissons dans des récipients fermés parce qu'ils peuvent exploser.
- Ne couvrez pas l'ouverture d'évacuation de fumée à l'arrière de l'appareil.
- Tenez l'appareil à l'écart des surfaces chaudes et des flammes nues. Assurez-vous que l'appareil n'est pas exposé à des températures élevées, à la poussière, aux rayons solaires, à l'humidité, aux gouttes d'eaux et aux éclaboussures.
- Ne versez pas d'eau sur la porte en verre parce qu'elle peut se casser pendant l'utilisation de l'appareil.



- Ne placez aucun objets sur l'appareil. Ne mettez près de l'appareil ou sur l'appareil aucunes sources de flamme nue par exemple des bougies allumées). Ne placez pas près de l'appareil ou sur l'appareil d'objets remplis d'eau (par exemple des vases).
-  L'appareil est équipé d'un connecteur pour un branchement à un câble externe de compensation assurant la compensation de potentiels.
- Utilisez dans le four uniquement des appareils approuvés par le fabricant.
- Rappelez-vous que lors du fonctionnement les surfaces du four peuvent chauffer à des températures élevées. Ne touchez pas les surfaces chaudes.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant le fonctionnement pour éviter de créer un risque d'incendie.
- N'utilisez pas des éponges métalliques. Les éléments de l'éponge métallique peuvent se détacher et créer un risque de choc électrique dans le four.
- N'utilisez pas l'appareil pour la préparation d'aliments ou de boissons dans des récipients fermés parce qu'ils peuvent exploser

Mise à la terre

Le four est un appareil de la 1ère classe de protection et doit être obligatoirement mis à la terre. La mise à la terre réduit le risque de choc électrique grâce à un conduit évacuant le courant électrique. L'appareil est équipé d'un conduit avec la mise à la terre et la prise de terre. N'insérez pas la fiche à la prise murale si l'appareil n'a pas été correctement installé et mis à la terre.

FR


Avant la première utilisation

- Retirez l'emballage et tous les éléments de protection. Assurez-vous que sur ou dans l'appareil ne sont restés aucunes parties de l'emballage.
- Vérifiez que l'appareil est complet (fournis avec : 4 plateaux et 1 poignée pour les plateaux) et qu'aucuns dommages n'ont été créés pendant le transport. En cas de dommages ou de livraison incomplète contactez votre fournisseur (voir --> Garantie).
- Conservez l'emballage pour le stockage de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Mettez la poignée et les plateaux dans le four.
- Branchez la fiche à la prise électrique appropriée.
- Puis réglez les paramètres suivants :
- Le voyant de la température  , le voyant de la minuterie  et la lumière à l'intérieur s'allument. Attention : En raison des résidus du processus de fabrication l'appareil peut dégager une odeur désagréable. Ce phénomène est normal et ne signifie pas que l'appareil est endommagé ou qu'il y a des risques à l'utilisateur. Assurez-vous que l'appareil est bien ventilé.
- Après le temps réglé les voyants de température et de minuterie s'éteignent.
- Avant le nettoyage laissez l'appareil refroidir complètement (voir --> Nettoyage et entretien).

Réglage de la valeur	Valeur
Réglage de la température 	300°C
Réglage de la minuterie 	10 minutes



Schéma électrique

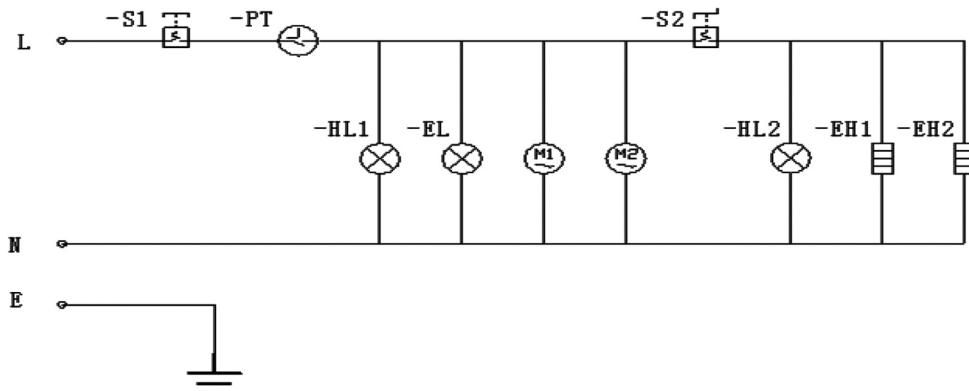

Utilisation

1). Préparation de l'appareil:

- Ouvrez la porte en verre en utilisant la poignée.
- Mettez le plateau dans un endroit approprié.
- Placez les aliments sur les plateaux et fermez la porte.
- Assurez-vous qu'entre les aliments chauffés il y a un espace suffisant pour assurer une distribution uniforme de la chaleur.
- Branchez la fiche à une prise électrique appropriée

Attention: • Ne placez pas trop d'aliments sur un plateau pour éviter d'endommager le plateau.
• Avant de régler la minuterie et la température, vérifiez la recette.

Attention: Ces plateaux ne doivent pas être utilisés pour le stockage ou préparation des aliments acides, alcalins ou salés.

FR

2). Début de la cuisson

- Réglez 2 boutons : le bouton de la température et le bouton de la minuterie à la valeur désirée.

Le voyant de la température , le voyant de la minuterie et la lumière à l'intérieur de l'appareil s'allument. L'appareil commence à chauffer.

Attention : Le temps de cuisson dépend du type et de la quantité d'aliments ainsi que des paramètres choisis. Certains types d'aliments peuvent brûler s'ils sont cuits ou grillés trop longtemps. Donc, il faut vérifier régulièrement à travers la porte en verre le degré de cuisson / préparation de la nourriture.

- Après le temps réglé, les voyants de la température et de la minuterie s'éteignent.
- Pour terminer manuellement la cuisson, réglez tout simplement le bouton de la minuterie à „0“.
- Après la cuisson réglez le bouton de la température à „0°C“.

- Ouvrez la porte en verre en utilisant la poignée et retirez la nourriture.

Attention! Risque de brûlures!

- Ouvrez la porte en verre en utilisant toujours la poignée.
- Pour retirer la nourriture, enlevez la poignée du plateau (inclus) et/ou utilisez les gants de cuisine (non fournis). Faites attention à ne pas endommager les éléments chauffants
- Gardez vos mains loin de la vapeur qui s'évacue de l'intérieur de l'appareil.
- Après avoir utilisé l'appareil retirez la fiche de la prise électrique.
- Avant le nettoyage et la mise de l'appareil dans le lieu de stockage attendez jusqu'à ce qu'il refroidisse complètement



3). Réglage de la minuterie

- Le temps maximal de cuisson est de 120 minutes. Réglez le bouton de la Minuterie  à la valeur désirée. Le temps de cuisson peut être augmenté ou réduit lors du fonctionnement de l'appareil.

Attention : Pour un réglage plus précis, d'abord tournez le bouton de la Minuterie  pour régler le

temps un peu plus long, puis retournez la minuterie en réglant le temps nécessaire.

- Lorsque le temps réglé est terminé , le voyant de la température  et le voyant de la minuterie  s'éteignent et vous allez entendre un signal sonore.

4). Réglage de la température

- La température maximale de cuisson est de 300°C. Réglez le bouton de la température  à la valeur désirée.
- De même la température de cuisson peut être augmentée ou réduite lors du fonctionnement de l'appareil.


Attention : Lorsque la température atteint la valeur de consigne souhaitée, le voyant de la température  s'éteint. Si la température baisse le voyant de la température  s'allume. Le processus est répété automatiquement.

Attention : Rappelez-vous que dans la partie inférieure de l'appareil il y a l'interrupteur thermique avec un capuchon de protection (Voir ----> REINITIALISER en utilisant l'INTERRUPTEUR DE SECURITE). Il est destiné à protéger l'appareil contre la surchauffe et il l'arrête automatiquement.

Conseils pour la cuisson

- Vérifiez la recette avant de régler la minuterie.
- Assurez-vous qu'entre les aliments chauffés il y a un espace suffisant pour assurer une distribution uniforme de la chaleur.
- La nourriture cuite et les éléments de l'appareil restent encore très chauds après la cuisson.

Ne touchez pas la nourriture et l'appareil avec les mains nues pendant et après l'utilisation de l'appareil.

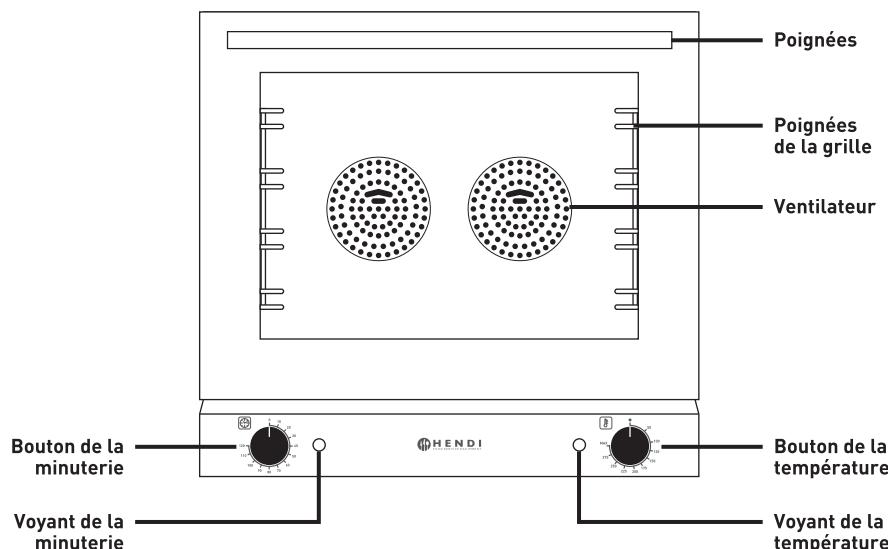

REINITIALISER en utilisant l'INTERRUPEUR DE SECURITE

Rappelez-vous que dans la partie inférieure de l'appareil il y a l'interrupteur thermique avec un capuchon de protection. Il arrête automatiquement l'appareil lorsqu'il atteint une température trop élevée.

- D'abord débranchez l'appareil de la source d'alimentation en retirant la fiche de la prise électrique.
- Avant le nettoyage laissez l'appareil refroidir complètement.

- Dévissez le capuchon de protection noir de l'„INTERRUPEUR DE SECURITE“ (l'outil nécessaire non fourni).
- Appuyez sur le bouton pour réinitialiser le circuit surchargé. Vous allez entendre un clic.
- Vissez le capuchon de protection „INTERRUPTEUR DE SECURITE“.

Nettoyage et entretien

Attention!

- Avant le nettoyage débranchez toujours l'appareil de l'alimentation, ouvrez la porte et attendez jusqu'à ce qu'il refroidisse complètement.
- N'utilisez pas les éponges abrasives ou de laine d'acier ou des ustensiles métalliques pour nettoyer l'intérieur de l'appareil ou les parties extérieures de l'appareil.
- Evitez l'utilisation de détergents spray pour ne pas endommager la surface de l'appareil.

- L'appareil doit être régulièrement nettoyé et les débris alimentaires doivent être régulièrement enlevés.
- Essuyez les résidus d'huile ou de graisse.
- Attention : La poignée pour le plateau peut être dévissée des deux côtés et enlevée pour le nettoyage (les outils nécessaires ne sont pas fournis).

Parties	Nettoyage	Observations
Tous les accessoires tels que les plateaux, la poignée pour les plateaux, les guides	<ul style="list-style-type: none">- Immergez dans l'eau chaude savonneuse pendant environ 10-20 minutes.- Rincez abondamment avec de l'eau courante.- Essuyez avec un chiffon sec avec une petite quantité de détergent doux. Assurez-vous que l'eau ou l'humidité n'ont pas pénétré à l'intérieur de l'appareil.	
Le boîtier externe	<ul style="list-style-type: none">- Essuyez avec un chiffon sec avec une petite quantité de détergent doux. Assurez-vous que l'eau ou l'humidité n'ont pas pénétré à l'intérieur de l'appareil.	Essuyez soigneusement toutes les parties.
L'intérieur de l'appareil	<ul style="list-style-type: none">- Retirez les débris alimentaires.- Essuyez avec un chiffon humide avec une petite quantité de détergent et enlevez éventuellement les miettes ou les liquides renversés.	
La porte en verre	<ul style="list-style-type: none">- Attention : Veillez à ne pas endommager les éléments chauffants.	

FR

Stockage

- Avant de ranger l'appareil assurez-vous qu'il est débranché de la prise électrique et qu'il est complètement refroidi.

- L'appareil doit être stocké dans un endroit propre et frais.



Dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, lisez le tableau ci-dessous pour trouver une bonne solution. contactez votre revendeur.

Problème	Cause possible	Solution possible
Après avoir connecté l'appareil à la prise électrique et réglé les paramètres, les voyants s'allument mais l'appareil ne chauffe pas.	Le thermostat défectueux Au moins l'un des éléments de chauffage est brûlé.	Contactez votre fournisseur pour réparer l'appareil.
Après avoir connecté à la prise électrique il est possible de régler les paramètres. L'appareil chauffe normalement mais le voyant ne s'allume pas.	Le voyant endommagé.	Contactez votre fournisseur pour réparer l'appareil.
Le voyant de contrôle s'allume mais l'élément chauffant ne fonctionne pas.	Le câble et la fiche ne sont correctement branchés à la prise électrique.	Vérifiez encore une fois la connexion. Assurez-vous que tous les composants sont correctement connectés.

Caractéristiques techniques

N° de produit: 227060

Tension de service et fréquence: 220-240V- 50/60Hz

Puissance: 2670W

Poids net: env. 35 kg

Degré de protection: Ière classe

Coefficient d'étanchéité: IPX3

Dimensions extérieures: 595x595x(H)570mm

FR

Observations : Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Garantie

Tout vice ou toute défaillance entraînant un dysfonctionnement de l'appareil qui se déclare dans les 12 mois suivant la date de l'achat sera éliminé à titre gratuit ou l'appareil sera remplacé par un appareil nouveau si le premier a été dûment exploité et entretenu conformément aux termes de la notice d'exploitation et s'il n'a pas été indûment exploité ou de manière non conforme à sa destination. La présente stipulation ne porte pas de préjudice aux autres droits de l'utilisateurs prévus par les dispositions légales. Dans le cas où l'appareil est donné à la réparation ou doit être remplacé dans le cadre de la garantie, il y a lieu de spécifier le lieu et la date de l'achat de l'appareil et produire un justificatif nécessaire (par ex. facture ou ticket de caisse). Conformément à notre politique d'amélioration permanente de nos produits, nous nous réservons le droit d'introduire sans avertissement préalable des modifications à l'appareil, à l'emballage et aux caractéristiques techniques précisées dans la documentation légale.

Retrait de l'exploitation et protection de l'environnement

L'équipement usé et retiré de l'exploitation doit être valorisé conformément aux dispositions légales et aux recommandations en vigueur à la date de son retrait. Les matériaux d'emballage tels que matières plastiques et cartons doivent être déposés dans les bennes prévues pour le type du matériau considéré.



Gentile cliente,

grazie per aver acquistato questo apparecchio Hendi. Ti invitiamo a leggere queste istruzioni per l'uso con attenzione prima di collegare l'apparecchio al fine di evitare danni dovuti a uso improprio. Ti invitiamo inoltre a prestare particolare attenzione alle precauzioni di sicurezza.

Precauzioni di sicurezza

- L'uso scorretto e improprio dell'apparecchio possono danneggiare seriamente l'apparecchio e ferire gli utenti.
- Questo dispositivo è destinato esclusivamente per uso commerciale e non può essere utilizzato per uso domestico.
- L'apparecchio può essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato concepito e progettato. Il produttore non è responsabile di eventuali danni provocati da uso scorretto ed improprio.
- Tenere l'apparecchio e la spina elettrica lontani da acqua ed altri liquidi. Nel caso improbabile che l'apparecchio cada in acqua, staccare immediatamente la spina dalla presa e fare ispezionare l'apparecchio da un tecnico certificato. . L'inosservanza delle presenti istruzioni può dare luogo a situazioni pericolose
- Non provare mai ad aprire l'involucro dell'apparecchio da soli.
- Non inserire oggetti nell'involucro dell'apparecchio.
- Non toccare la presa con le mani bagnate o umide.
- **Pericoli di scosse elettriche!** Non tentare de riparare l'apparecchio da solo. Eventuali difetti e malfunzionamenti devono essere rimossi soli da personale qualificato.
- **Non usare l'apparecchio danneggiato!** L'apparecchio difettoso deve essere immediatamente scollegato dalla rete e contattare il rivenditore.
- **Attenzione:** Non immergere parti elettriche in acqua o altri liquidi. Non mettere l'apparecchio sotto l'acqua corrente.
- Controllare regolarmente se la spina e il cavo di alimentazione non sono danneggiati. La spina o il cavo danneggiati trasmettere al servizio o alla persona qualificare per riparare, per evitare eventuali pericoli e lesioni.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non è in contatto con oggetti appuntiti o caldi. Tenere il cavo lontano da fiamme libere. Per scollegare la spina dalla presa, tirare sempre la spina, mai il cavo.
- Proteggere il cavo di alimentazione (o di estensione) per la sconnessione accidentale dalla presa. Disporre il cavo in modo per evitare lo slittamento accidentale.
- Sorvegliare l'apparecchio continuamente durante l'uso.
- Attenzione! Se la spina è inserita nella presa, l'apparecchio è considerato come collegato.
- Prima di rimuovere la spina dalla presa, spegnere l'apparecchio!
- Non trasportare l'apparecchio tenendo il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare qualsiasi accessorio che non è stato fornito con l'apparecchio.
- L'apparecchio deve essere collegato ad una presa con tensione e frequenza indicate sulla targhetta.

IT



- Inserire la spina nella presa situata in un punto facilmente accessibile in modo che in caso di guasto sia possibile scollegare immediatamente l'apparecchio. Per spegnere completamente l'apparecchio, scollarlo dalla presa di corrente. Per questo staccare la spina che si trova sull'estremità del cavo di alimentazione.
- Prima di scollegare la spina, ricordarsi sempre di spegnere l'apparecchio!
- Non usare gli accessori non raccomandati dal produttore. L'uso di accessori non raccomandati può creare i rischi per l'utente e provocare i danni all'apparecchio. Usare unicamente solo pezzi ed accessori originali.
- L'installazione elettrica deve soddisfare le normative nazionali e locali applicabili. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o senza esperienza e conoscenza.
- Non permettere ai bambini di utilizzare l'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio con il cavo fuori dalla portata dei bambini.
- Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete se esso deve essere lasciato incustodito e prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'utilizzazione.
- **Attenzione:** non utilizzare queste teglie per lo stoccaggio o per la preparazione di alimenti acidi, alcalini oppure salati.

IT

Regole generali di sicurezza

- L'apparecchio è destinato esclusivamente per la preparazione del cibo. L'uso dell'apparecchio per qualsiasi altro scopo può causare danni materiali o le.
-  **Attenzione! Pericolo di ustioni!** Le superfici e la porta disponibili possono riscaldare fino a temperature elevate. Aprire e toccare soltanto utilizzando le maniglie e le manopole.
- Durante l'uso lasciare uno spazio di circa di 15 cm intorno all'apparecchio al fine di garantire una corretta ventilazione.
- L'apparecchio non è progettato per l'uso con un timer esterno o con un sistema di telecomando separato.
- Posizionare l'apparecchio sempre su una superficie resistente al calore.
- Durante l'uso dell'apparecchio non coprirlo e non posizionare oggetti sull'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio per la preparazione di cibi o bevande in contenitori chiusi perché essi potrebbero esplodere.
- Non coprire l'apertura di scarico di fumi sul retro.
- Tenere lontano da superfici calde o fiamme libere. Assicurarsi che l'apparecchio non è esposto a temperature elevate, polvere, luce solare, umidità, gocce d'acqua e spruzzi.
- Non versare la porta di vetro con acqua perché essa può rompersi durante l'uso dell'apparecchio.
- Non mettere gli oggetti pesanti sull'apparecchio. Non mettere vicino all'apparecchio o sull'apparecchio qualsiasi oggetto che bruciano (ad es. candele). Non mettere vicino all'apparecchio qualsiasi oggetto con l'acqua (p. es. vasi).



-  L'apparecchio è dotato di un connettore per un cavo esterno di compensazione che assicura la compensazione di potenziali.
- Utilizzare nel forno solo i dispositivi approvati dal produttore.
- Ricordarsi che durante il funzionamento le superfici del forno possono riscaldare fino a temperature elevate. Non toccare le superfici calde.
- Non coprire l'apparecchio durante il funzionamento. Questo crea un pericolo di incendio.
- Non usare spugne di metallo. Gli elementi di spugna di metallo possono staccarsi e causare un rischio di scossa elettrica nel forno.
- Non utilizzare l'apparecchio per la preparazione di cibi o bevande in contenitori chiusi perché essi potrebbero esplodere.

Messa a terra

Il forno è l'apparecchio della I classe di protezione e deve esser messo a terra.

La messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche grazie al cavo evacuante il corrente elettrico.

L'apparecchio è dotato di un cavo con una messa a terra. Non inserire la spina nella presa di corrente se l'apparecchio non è stato correttamente installato o messo a terra.

Prima del primo uso

- Rimuovere l'imballaggio e le parti di protezione. Assicurarsi che sull'apparecchio non ci sono più i frammenti dell'imballaggio.
- Controllare l'apparecchio per la completezza (inclusi 4 teglie da forno e 1 maniglia per teglie) e per possibili danni durante il trasporto. In caso di danni o consegna incompleta, contattare il proprio fornitore (leggere --> Garanzia).
- Conservare l'imballaggio per il stoccaggio dell'apparecchio quando esso non è usato per un lungo periodo.
- Inserire la maniglia e le teglie nel forno.
- Collegare la spina alla presa di corrente adatta.
- Poi regolare le seguenti impostazioni:


- La spia di temperatura , la spia di timer  e la luce all'interno dell'apparecchio si accendono. Attenzione: A causa del residuo del processo di fabbricazione, l'apparecchio può emettere un odore sgradevole. Questo fenomeno è normale e non significa che il forno è danneggiato e che ci sono rischi per l'utente. Assicurarsi che l'apparecchio sia ben ventilato.
- Dopo il tempo impostato la spia di temperatura e la spia di timer si spengono e il timer.
- Prima della pulizia, lasciare raffreddare l'apparecchio completamente (vedi --> Pulizia e manutenzione).

Impostazione dei valori	Valori
Regolazione della temperatura 	300°C
Regolazione del timer 	10 minuti

IT



Schema elettrico

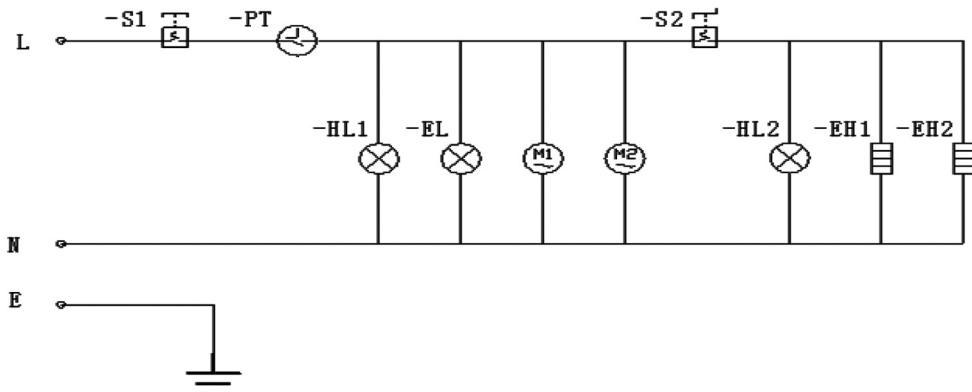

Funzionamento

1). Preparazione dell'apparecchio:

- Aprire la porta di vetro utilizzando la maniglia.
- Mettere la taglia al posto giusto.
- Mettere il cibo sulla taglia da forno e chiudere la porta.
- Assicurarsi che tra il cibo riscaldato sia spazio sufficiente per garantire una distribuzione uniforme del calore.
- Collegare ad una presa di corrente.

Attenzione: • Non mettere su una teglia da forno troppo cibo per evitare danni alla teglia.
• Prima di impostare il timer e la temperatura controllare la ricetta.

Attenzione: non utilizzare queste teglie per lo stocaggio o per la preparazione di alimenti acidi, alcalini oppure salati.

IT

2). Inizio della cottura

- Regolare 2 manopole: la manopola di temperatura [F] e la manopola di timer [S] al valore desiderato. La spia di temperatura [F], la spia di timer [S] e la luce all'interno dell'apparecchio si accendono. L'apparecchio comincia a scaldarsi.

Attenzione: Il tempo di cottura dipende dal tipo e della quantità di cibo ma anche dalle impostazioni. Alcuni tipi di alimenti possono essere bruciati se sono cotti o arrostiti troppo a lungo. Controllare regolarmente attraverso la porta di vetro il livello di cottura / di preparazione dei pasti.

- Dopo il tempo impostato, le spie di temperatura e di timer si spengono-
- Per terminare manualmente la cottura è sufficiente regolare la manopola del timer a „0”.
- Dopo la cottura, impostare la manopola della temperatura al „0°C”.

- Aprire la porta di vetro e rimuovere il cibo utilizzando la maniglia.

Attenzione! Pericolo di ustioni!

- Aprire sempre la porta di vetro utilizzando la maniglia di vetro.
- Per rimuovere il cibo, rimuovere la maniglia dalla teglia (inclusa) e / o utilizzare guanti da forno (non inclusi). Fare attenzione a non toccare o danneggiare gli elementi riscaldanti.
- Tenere le mani lontane dal vapore che è scaricata dall'apparecchio.
- Dopo aver utilizzato l'apparecchio staccare la spina dalla presa di corrente.
- Prima di pulire e mettere l'apparecchio in deposito, attendere fino a quando esso raffredda completamente.



3). Impostazione del timer

- È possibile impostare il tempo di cottura massimo per 120 minuti. Impostare la manopola del Timer  al valore desiderato. Il tempo di cottura può essere aumentato o diminuito durante il funzionamento dell'apparecchio.

Attenzione: Per una regolazione più precisa, prima

ruotare la manopola del Timer  per impostare il tempo un po' più lungo e poi girare il timer indietro per impostare il tempo necessario.

- Al termine del tempo impostato, la spia di Timer  , la spia di temperatura  si spengono e il segnale acustico sarà emesso.

4). Impostazione della temperatura

- La temperatura massima di cottura è di 300°C. Impostare la manopola della temperatura  al valore desiderato.


- Analogamente, la temperatura di cottura può essere aumentata o diminuita durante il funzionamento.

Attenzione: Quando la temperatura raggiunge il valore desiderato e impostato, la spia di temperatura  si spegne. Se la temperatura scende, la spia di temperatura  sarà di nuovo accesa. Il processo viene ripetuto automaticamente.

Attenzione: Ricordarsi che nella parte inferiore dell'apparecchio c'è un interruttore termico di sicurezza con un cappuccio di protezione (Vedi ----> RESET con l'uso dell'INTERRUTTORE DI SICUREZZA). L'interruttore è utilizzato per la protezione contro il surriscaldamento e si spegne automaticamente.

Consigli per la cottura

- Prima di impostare il timer e la temperatura controllare la ricetta.
- Assicurarsi che tra il cibo riscaldato sia spazio sufficiente per garantire una distribuzione uniforme del calore.
- Il cibo cotto e le parti dell'apparecchio sono molto caldi dopo la cottura. Non toccare il cibo o l'apparecchio con le mani nude durante e dopo l'uso dell'apparecchio.

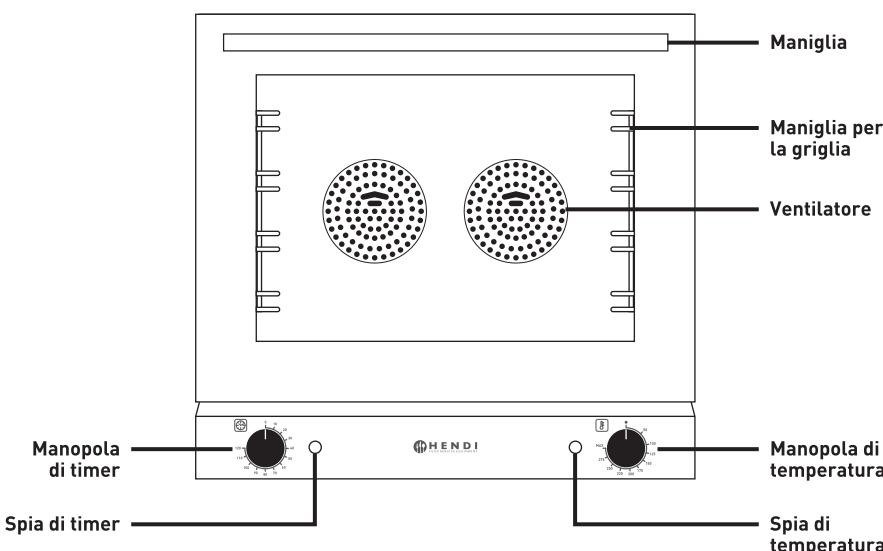

RESET con l'uso dell'INTERRUTTORE DI SICUREZZA

Ricordarsi che nella parte inferiore dell'apparecchio c'è INTERRUTTORE DI SICUREZZA con un cappuccio di protezione. L'interruttore spegne automaticamente l'apparecchio quando la temperatura è troppo alta.

- In primo luogo, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente togliendo la spina.
- Prima della pulizia lasciare l'apparecchio raffreddare completamente.

- Svitare il cappuccio di protezione nero dall'„INTERRUTTORE DI SICUREZZA“ (lo strumento non fornito).
- Premere il pulsante per resettare il circuito di sovraccarico. Si sente un clic.
- Avitare il cappuccio di protezione nero dell'„INTERRUTTORE DI SICUREZZA“.

Pulizia e manutenzione

Attenzione!

- Prima della pulizia scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica, aprire la porta e attendere fino a che l'apparecchio raffreddi completamente.
- Non utilizzare spugne abrasive, detergenti o lana d'acciaio o utensili metallici per pulire l'interno del forno o le parti esterne dell'apparecchio.
- Evitare l'uso di spray in quanto potrebbero danneggiare la superficie.

- Pulire l'apparecchio regolarmente da residui di cibo.
- Pulire i residui di olio o grasso.
- Attenzione: La maniglia per taglie da forno può essere svitata e rimossa per la pulizia (gli strumenti non forniti).

IT

Parti	Pulizia	Commento
Tutti gli accessori quali le teglie, la maniglia da teglia e le guide	<ul style="list-style-type: none">- Mettere a bagno in acqua calda e sapone per circa 10-20 minuti.- Sciacquare abbondantemente con acqua corrente.	
Scatola esterna	<ul style="list-style-type: none">- Pulire con un panno asciutto con una piccola quantità di detergente delicato. Assicurarsi che nella parte interna dell'apparecchio non è penetrata l'acqua o l'umidità.	Asciugare accuratamente tutte le parti.
Interno dell'apparecchio	<ul style="list-style-type: none">- Rimuovere residui di cibo.- Pulire con un panno umido con una piccola quantità di detergente delicato, rimuovendo eventuali briciole e liquidi rovesciati.	
Porta di vetro	<ul style="list-style-type: none">- Attenzione: Fare attenzione a non danneggiare gli elementi riscaldanti.	

Stoccaggio

- Prima di stoccare l'apparecchio assicurarsi che è stato scollegato dalla presa elettrica e che è completamente raffreddato.
- L'apparecchio deve essere conservato in un luogo pulito e fresco.



Risoluzione dei problemi

Se l'apparecchio non funziona correttamente, leggere la seguente tabella per trovare la soluzione giusta.

Problema	Causa possibile	Soluzione possibile
Dopo aver collegato l'apparecchio a una presa elettrica e impostato l'apparecchio, le spie si accendono ma l'apparecchio non si riscalda.	Termostato difettoso Almeno uno degli elementi riscaldanti è bruciato.	Contattare il proprio rivenditore per le riparazioni.
Dopo aver collegato a una presa elettrica non è possibile effettuare le impostazioni. L'apparecchio si riscalda ma la spia non si accende.	Spia difettosa.	Contattare il proprio rivenditore per le riparazioni.
La spia non si accende, l'elemento riscaldante non funziona.	Il cavo e la spina non sono bene collegati a una presa elettrica.	Controllare nuovamente la connessione. Assicurarsi che tutti i componenti siano collegati correttamente.

Specifiche tecniche

N. del prodotto: 227060

Tensione di funzionamento e frequenza: 220-240V~ 50/60Hz

Potenza: 2670W

Peso netto: circa 35 kg

Classe di protezione: I classe

Tasso di perdita: IPX3

Dimensioni esterne: 595x595x[altezza]570mm

IT

Commento: Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza qualsiasi preavviso.

Garanzia

Qualsiasi difetto che influenza la funzionalità del dispositivo che compaia entro un anno dall'acquisto sarà corretto a titolo interamente gratuito o con la sostituzione del prodotto che è stato utilizzato e sottoposto a manutenzione corretta seguendo le istruzioni, senza alcuna violazione. I diritti legali del cliente non sono assolutamente modificati. Nel caso

previsto nel periodo di validità della garanzia, precisare dove e quando si è acquistato il prodotto, possibilmente allegando lo scontrino.

In linea con la nostra politica di sviluppo continuo dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare il prodotto, l'imballo e le specifiche di documentazione, in cui l'intervento di manutenzione o sostituzione sia senza notifica alcuna.

Smaltimento & Ambiente

Alla fine della vita utile del dispositivo, smaltire conformemente alle normative e linee guida applicabili. Eliminare i materiali di imballaggio, quali plastica e cartone, negli specifici contenitori.



Stimate client,

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui aparat Hendi. Vă rugăm să citiți cu atenția acest manual înainte de a conecta aparatul pentru evitarea defectării ca urmare a utilizării incorecte. Acordați o atenție deosebită regulilor de siguranță.

Reguli de siguranță

- Operarea incorectă și utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate crea gravădamă și poate cauza răni oamenilor.
- Aparatul este utilizat exclusiv în scopuri comerciale și nu trebuie folosit pentru uz casnic.
- Aparatul poate fi folosit doar în scopul pentru care a fost proiectat. Producătorul nu este răspunzător pentru orice avarie cauzată de operării incorecte și a utilizării necorespunzătoare.
- Asigurați-vă că aparatul și ștecherul nu intră în contact cu apă sau alte lichide. În cazul în care aparatul este scăpat în apă, scoateți imediat ștecherul din priză și un tehnician autorizat trebuie să-l verifice. Dacă nu respectați aceste instrucțiuni, acest lucru poate cauza situații care vă pot pune viața în pericol.
- Nu încercați să deschideți singuri carcasa aparatului.
- Nu introduceți nici un fel de obiecte în carcasa aparatului.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude sau umede.
- **Pericol de electrocutare!** Nu încercați să reparați singur/ă aparatul. În cazul unei defecțiuni, reparările vor fi efectuate întotdeauna numai de personal calificat.
- **Nu utilizați niciodată un aparat defect!** Deconectați aparatul de la priza electrică și contactați distribuitorul în cazul unei defecțiuni.
- **Avertisment!** Nu scufundați părțile electrice ale aparatului în apă sau în alte lichide. Nu tineți niciodată aparatul sub jet de apă.
- Verificați în mod regulat ștecărul și cablul pentru a vă asigura că nu sunt deteriorate. În cazul în care ștecărul sau cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de agentul de service sau de alt personal calificat similar pentru a evita orice pericol.
- Cablul nu trebuie să intre în contact cu obiecte ascuțite sau fierbinți și trebuie păstrat departe de foc. Pentru a scoate ștecărul din priză, trageți întotdeauna de ștecă, nu de cablu.
- Asigurați-vă că nimici nu pot trage din greșeală cablul (sau prelungitorul) și că nimici nu se poate împiedica de el.
- Supravegheați întotdeauna aparatul atunci când este în funcțiune.
- Avertisment! Atât timp cât ștecărul este în priză, aparatul este conectat la sursa de electricitate.
- Opriti aparatul înainte de a scoate ștecărul din priză.
- Nu cărați niciodată aparatul înținându-l de cablu.
- Nu utilizați dispozitive suplimentare care nu sunt livrate împreună cu aparatul.
- Conectați aparatul doar la prize electrice cu intensitatea și frecvența electrice menționate pe eticheta aparatului.

RO



- Conectați cablul de alimentare la o priză electrică ușor accesibilă, astfel încât aparatul să poată fi deconectat imediat în caz de urgență. Scoateți cablul de alimentare din priza electrică pentru a opri complet aparatul. Utilizați cablul de alimentare ca dispozitiv de deconectare.
- Oprită întotdeauna aparatul înainte de a deconecta cablul de alimentare.
- Nu utilizați niciodată accesorii care nu sunt recomandate de către producător. Acestea pot reprezenta un risc de siguranță pentru utilizator și pot deteriora aparatul. Utilizați numai piese și accesorii originale.
- Acest aparat nu trebuie folosit de copii sau persoane care au capacitate mentale, senzoriale sau fizice reduse, sau lipsă de experiență și cunoștințe.
- Acest aparat nu trebuie utilizat sub nicio formă de către copii.
- Nu țineți produsul și cablurile sale la îndemâna copiilor.
- Copiii nu trebuie să se joace cu acest produs.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare în cazul în care este lăsat nesupravegheat, precum și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat pe parcursul utilizării.
- **Atenție:** Nu folosiți aceste tăvi pentru prelucrare și stocare alimente sărate, acide sau alcaline.

Instrucțiuni speciale de siguranță

- Acest aparat este destinat exclusiv preparării mâncării. Orice altă utilizare poate provoca avaria aparatului sau poate provoca accidente.
-  **Atenție! Pericol de arsuri!** Temperatura suprafețelor accesibile și a ușii poate crește foarte mult în timpul utilizării. Aparatul trebuie atins doar pe mânere și butoane.
- În timpul utilizării lăsați cel puțin 15 cm ca spațiu de ventilație.
- Acest aparat nu este construit spre a fi utilizat cu ajutorul unui cronometru extern sau al unui sistem de control separat.
- Puneți aparatul doar pe suprafețe rezistente la căldură.
- Nu puneți obiecte grele peste aparat și nici nu-l acoperiți în timpul utilizării.
- Nu folosiți aparatul pentru a prepara alimentele sau lichidele care se află în recipiente închise întrucât acestea pot exploda.
- Nu acoperiți orificiul de evacuare a fumului din partea din spate a aparatului.
- Tineți aparatul la distanță de suprafețele fierbinți și de focul deschis. Protejați aparatul contra căldurii, prafului, luminii solare directe, umezelii, picăturilor și apei împroșcate.
- Nu turnați apă pe ușa din sticlă pentru că aceasta se va sparge în timpul funcționării.
- Nu puneți obiecte pe aparat. Nu puneți obiecte care conțin surse de foc (de exemplu, lumânări) pe aparat sau lângă acesta. Nu așezați obiecte care conțin apă (de exemplu vase) pe sau lângă aparat.
-  Acest aparat este prevăzut cu o bornă de conexiune cu echipotential care să permită racordarea încrucisată cu alte echipamente.
- Folosiți la acest cupor doar dispozitivele care au fost aprobată de producător.
- Atenție că suprafețele cuporului pot deveni foarte fierbinți în timpul utilizării. Nu atingeți aceste suprafețe.

RO



- Nu acoperiți niciodată cuptorul în timpul utilizării. Acest lucru prezintă pericol de incendiu.
- Nu folosiți lopătele metalice. Părți din acestea s-ar putea rupe și crea un pericol electric în cuptor.
- Nu folosiți cuptorul pentru a prepara alimentele sau lichidele care se află în recipiente închise întrucât acestea pot exploda.

Instalația de împământare

Acest aparat este încadrat în clasa de protecție I și are un cablu cu fir de împământare cu fișă. Fișa trebuie să fie împământată. Împământarea reduce riscul de electrocutare prin asigurarea unei linii de ieșire permanentă împământată. Împământarea este realizată prin conectarea unei bule conectată la o priză instalată corespunzător și la calea de împământare.

Pregătirea înainte de prima utilizare


- Desfaceți ambalajul și învelitoarea de protecție. Aveți grijă ca pe aparat sau în interiorul acestuia să nu rămână resturi de ambalaj.
- Verificați integralitatea coletului (sunt incluse 4 tăvi și 1 mâner de tavă) și să nu se fi produs avarii în timpul transportului. În cazul unor avarii sau ale unei livrări incomplete, luați legătura cu furnizorul (Vedeți --> Garanția).
- Păstrați ambalajul pentru a depozita aparatul atunci când nu este folosit o perioadă mai lungă de timp.
- Puneți în ambalaj toate tăvile și mânerul de tavă.
- Introduceți ștecherul într-o priză electrică adecvată.
- Selectați consecutiv setările următoare.
- Indicatorul de comandă Temp  , indicatorul de comandă Timer  și lampa interioară a aparatului se aprind.
- Notă: Resturile rămasă din fabricație pot face ca aparatul să emite un ușor miros. Acest lucru este normal și nu este un semn de defecțiune sau de pericol. Asigurați-vă că aparatul este bine ventilat.
- În momentul în care timpul setat se termină, indicatorul de comandă Timer și temperatură se stinge.
- Lăsați aparatul să se răcească de tot înainte de a-l curăța (Vedeți --> Curățarea și întreținerea).

RO

Comanda	Setarea
Controlul temperaturii 	300°C
Controlul timpului 	10 minute



Schema electrică

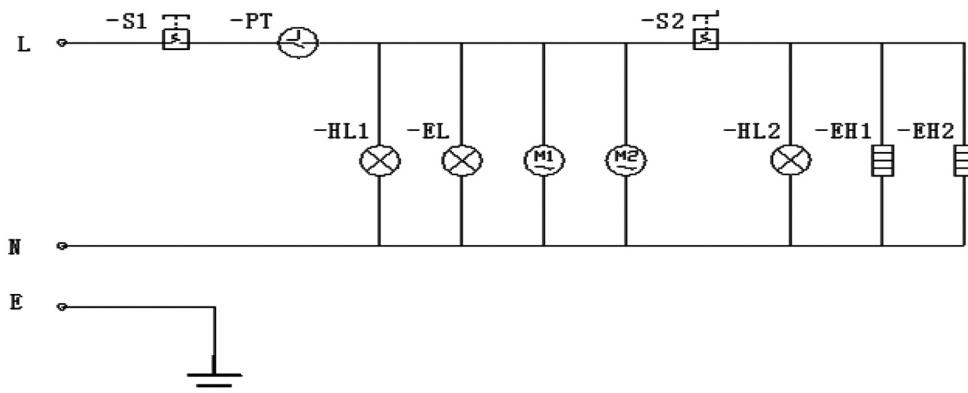

Modul de utilizare

1). Pregătirea:

- Deschideți ușa de sticlă apucând-o de mâner.
- Introduceți tava în poziția corectă.
- Puneți alimentele în tăvi și închideți ușa.
- Verificați dacă alimentele au suficient spațiu în jur pentru a se obține o distribuție uniformă a căldurii. Atenție: Nu folosiți aceste tăvi pentru prelucrare și stocare alimente sărate, acide sau alcaline.
- Introduceți ștecherul într-o priză electrică adecvată.

Notă: • Nu supraîncărcați tava pentru a evita orice stricăciune.
• Verificați mai întâi rețeta pentru a face setările de timp și temperatură.

RO

2). Începeți prepararea

- Setați cele 2 comenzi: Comanda Timer și comanda Temp se setează la valorile dorite. Indicatorul de comandă Timer , indicatorul de comandă Temp și lampa interioară a aparatului se aprind. Aparatul va începe să se încingă.
- Notă: Durata optimă de preparare depinde de tipul și de dimensiunea alimentelor, ca și de setările selectate. Unele tipuri de alimente se pot arde dacă sunt coapte, prăjite sau fripte pe grătar un timp prea îndelungat. Prin urmare, trebuie să verificați regulat prin ușa de sticlă gradul în care s-au preparat alimentele.
- În momentul în care timpul setat se termină, indicațoarele de timp și temperatură ale aparatului se sting.
- Pentru a termina manual procesul de preparare, aduceți comanda Timer la poziția „0”.

- După preparare aduceți comanda Temp la „0°C”.
- Deschideți ușa de sticlă apucând-o de mâner și scoateți alimentele

Atenție! Risc de arsuri!

- Întotdeauna deschideți ușa de sticlă apucând-o de mâner.
- Pentru a scoate alimentele folosiți mânerul de tavă (livrat) și/sau mănușa specială (nelivrată). Aveți grijă să nu atingeți și să nu deteriorați elementele de încălzire.
- Țineți mâinile la distanță de aburul care iese din aparat.
- După utilizare scoateți ștecherul din priză.
- Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească complet înainte de a-l curăța și depozita.



3). Controlul timpului

- Timpul de preparare poate fi setat la maximum 120 minute. Pentru aceasta setați comanda Timer  la perioada dorită. Timpul de preparare poate fi prelungit sau scurtat în orice moment în timpul preparării.

Notă: Pentru a seta timpul cu și mai multă precizie,

răsuciți mai întâi ușor butonul Timer  dincolo de poziția dorită și apoi reveniți la poziția dorită.

- În momentul în care perioada setată se încheie lămpile indicatoare ale comenziilor Timer  și Temp  se stinge și se aude un semnal sonor.

4). Controlul temperaturii

- Temperatura de preparare poate fi setată la maxim 300°C. Pentru aceasta setați comanda Temp  la temperatura dorită.
- În mod similar, temperatura de preparare poate fi mărită sau micșorată în orice moment în timpul preparării.

Notă: În momentul în care temperatura atinge valoarea dorită  comanda Temp se va stinge. În cazul în care temperatura scade comanda Temp  se va aprinde la loc. Acest proces se repetă automat.


Notă: De notat că există un dispozitiv de decuplare de protecție situat în partea din spate jos a aparatului și că acest dispozitiv are un capac de

protecție (Vezi ----> RESETAREA și DECUPLAREA DE SIGURANȚĂ). Acest dispozitiv are rolul de a nu lăsa aparatul să se încingă prea tare și de a-l opri automat.

Sugestii pentru preparare

- Verificați mai întâi rețeta pentru a face setările comenziilor de timp și de temperatură.
- Verificați dacă alimentele au suficient spațiu în jur pentru a se obține o distribuție uniformă a căldurii.
- Alimentele preparate și piesele aparatului vor fi foarte fierbinți un timp după preparare. Nu le atingeți cu mâinile goale în timpul funcționării aparatului sau la scurt timp după utilizare

RO

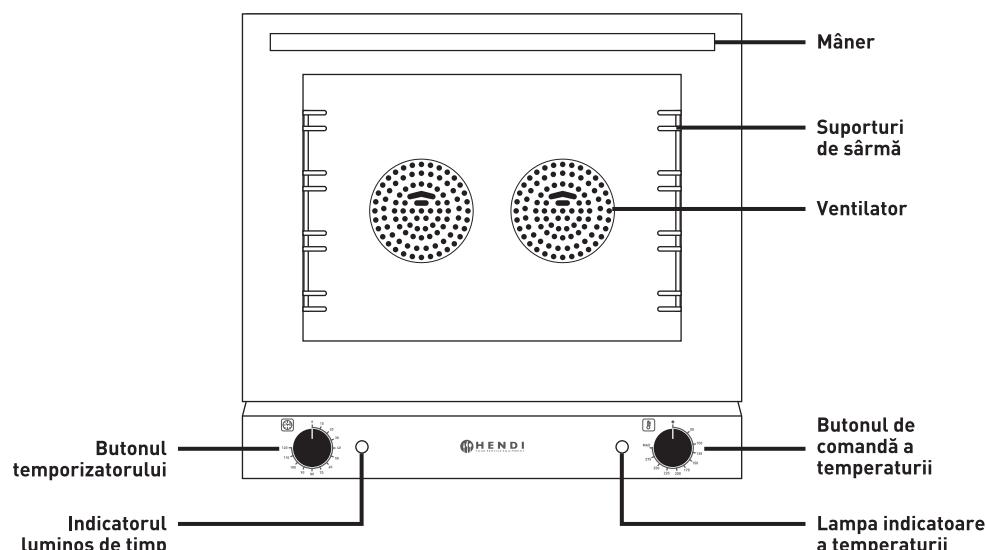

RESETAREA și DECUPLAREA DE SIGURANȚĂ

De notat că există un dispozitiv de decuplare de protecție situat în partea din spate jos a aparatului și că acest dispozitiv are un capac de protecție. În acest fel aparatul se oprește automat atunci când temperatura crește prea mult.

- Mai întâi scoateți aparatul din priză.
- Lăsați aparatul să se răcească complet.

- Deșurubați (șurubelnița nu este livrată) capacul de protecție al dispozitivului de „OPRIRE DE SIGURANȚĂ”.
- Apăsați butonul RE-SET pentru a reseta circuitul suprasolicitat. Trebuie să se audă un clic.
- Înșurubați la loc capacul de protecție pe butonul „DECUPLARE DE SIGURANȚĂ”.

Curățarea și întreținerea

Avertisment!

- Înainte de a curăța aparatul scoateți-l din priză și lăsați-l să se răcească complet.
- Nu folosiți niciodată bureți sau detergenți abrazivi, bureți de sărmă sau ustensile metalice pentru a curăța părțile interioare sau exterioare ale aparatului.
- Nu folosiți sprayuri deoarece acestea ar putea deteriora suprafața aparatului.

- Acest aparat trebuie curățat în mod regulat, iar resturile alimentare trebuie îndepărtate.
- Ștergeți tot uleiul sau toată grăsimea rămase.
- Notă: Suporturile pentru tăvi situate pe cele două laturi pot fi deșurubate (șurubelnițele nu sunt livrate) pentru a le scoate și a le curăța.

Piese	Cum se curăță	Observații
Toate accesoriiile cum ar fi tăvile, mânerul pentru tăvi, suporturile pentru tăvi	<ul style="list-style-type: none"> - Scufundați-le în apă călduță cu săpun timp de 10 până la 20 de minute - Clătiți bine sub jet de apă de la robinet. 	
Carcasa exterioară	<ul style="list-style-type: none"> - Se curăță ștergând-o cu o cârpă moale și un detergent slab. Aveți grijă ca în aparat să nu pătrundă apă sau umzeală. 	La sfârșit uscați bine aceste piese.
Interiorul aparatului	<ul style="list-style-type: none"> - Înlăturați toate depunerile de alimente. - Ștergeți cu o cârpă umedă și cu un detergent ușor pentru a curăța petele sau stropii. 	
Ușa de sticlă	<ul style="list-style-type: none"> - Notă: Aveți grijă să nu deteriorați elementele de încălzire. 	

RO

Depozitare

- Asigurați-vă întotdeauna înainte de depozitare că aparatul a fost deconectat de la sursa de alimentare și s-a răcit complet.
- Depozitați aparatul într-un loc răcoros și curat.



Depanare

Dacă aparatul nu funcționează bine consultați tabelă depanare. Dacă nu puteți rezolva problema luați legătura cu furnizorul/agentul de service.

Problema	Cauză posibilă	Soluție posibilă
În momentul în care aparatul se conectează la priză setările comenzi sunt stabilite iar luminile indicațioare se aprind. Totuși, aparatul nu se încălzește.	Termostatul este defect Cel puțin unul dintre elementele de încălzire este ars.	Duceți aparatul la furnizor sau la agentul de service pentru reparații.
În momentul în care aparatul se conectează la priză setările comenzi sunt stabilite. Se încălzește normal. Totuși indicatorul nu este pornit.	Lampa indicatoare este defectă.	Duceți aparatul la furnizor sau la agentul de service pentru reparații.
Nici indicatorul și nici elementele de încălzire nu funcționează	Cordonul de alimentare și ștecherul nu sunt bine conectate la priză.	Verificați din nou conexiunea. Verificați dacă toate conexiunile sunt bine fixate.

Specificația tehnică

Articol nr.: 227060

Tensiune și frecvență de funcționare: 220-240V- 50/60Hz

Consum energetic: 2670W

Greutate netă: Aprox. 35 kg

Clasa de protecție: Clasa I

Clasa de protecție contra apei: IPX3

Dimensiuni exterioare: 595x595x[H]570mm

RO

Observații: Specificația tehnică poate fi modificată fără preaviz.

Garanție

Orice defecțiune care afectează funcționarea aparatului apărută la mai puțin de un an de la cumpărare va fi remediată prin reparație cumpărării (de ex. chitanță), sau înlocuire gratuită, cu condiția ca aparatul să fi fost folosit și întreținut conform instrucțiunilor

affectate. Dacă aparatul este în garanție, menționați cănd și de unde a fost cumpărat și includeți dovada cumpărării acestuia va fi remediată prin reparație cumpărării (de ex. chitanță).

Conform politicii noastre de dezvoltare continuă să nu fi fost bruscat sau folosit necorespunzător în produsului, ne rezervăm dreptul de a modifica prevederile legale. Drepturile dumneavoastră legale nu sunt dusul, ambalajul și documentația fără notificare.

Eliminarea și mediul înconjurător

La sfârșitul vieții aparatului, vă rugăm să-l eliberați de la componentele deosebite și să-l eliminați conform regulamentelor și instrucțiunilor aplicabile în acel moment.

Aruncați ambalajul (plastic sau carton) în recipiente corespunzătoare.



Уважаемый Клиент,

Большое Вам спасибо за то, что Вы купили оборудование фирмы Hendi. Вам следует внимательно прочитать настоящую инструкцию пользователя во избежание повреждения машины в результате неправильной эксплуатации. Особенно рекомендуем ознакомиться с предупреждениями.

Правила техники безопасности

- Неправильная эксплуатация и неподходящее использование агрегата может привести к его поломке и поранить оператора.
- Настоящее устройство предназначено исключительно для коммерческого использования и не должно использоваться в домашних условиях.
- Оборудование следует использовать точно по назначению. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией или неправильным обслуживанием оборудования.
- Оборудование и электрическую штепсельную вилку следует держать вдали от воды и прочих жидкостей. Если штепсельная вилка попадет в воду, ее следует тут же вытащить из розетки электропитания и обратиться в службу сертифицированного сервиса для проверки устройства. Несоблюдение данных указаний может повлечь за собой угрозу здоровью и жизни обслуживающего персонала.
- Нельзя снимать кожух без особого разрешения.
- Нельзя класть никаких посторонних предметов вовнутрь агрегата.
- Нельзя касаться мокрыми, или влажными руками штепсельной вилки.
- **Опасность поражения током!** Не следует самостоятельно чинить электроаппаратуру. Любые поломки и неисправности должны устраняться квалифицированным персоналом.
- **Никогда не следует пользоваться поврежденной электроаппаратурой.** Поврежденное устройство нужно отсоединить от электросети и обратиться к продавцу.
- **Предупреждение:** не следует погружать электрических деталей в воду, или иные жидкости. Не омывать в струе воды.
- Регулярно проверять вилку и провод электропитания на предмет повреждений. Поврежденные вилку или провод передать для ремонта в сервисную точку, или обратиться к квалифицированному электрику во имя предотвращения опасности травм.
- Удостовериться, что провод электропитания не касается острых и горячих предметов; держать электропровод вдали от открытого огня. Для того, чтобы вынуть вилку из розетки всегда нужно тянуть за вилку, а не за электропровод.
- Защитить провод электропитания (удлинитель) от случайного выпадения из розетки. Электропровод прокладывать так, чтобы случайно не зацепиться за него.
- Непрестанно наблюдать за работающей электроаппаратурой.
- Предупреждение! Если вилка находится в розетке – это означает, что электроаппаратура считается подключенной к электропитанию.
- Перед тем, как вынуть вилку из розетки, электроаппаратуру следует выключить!

RU



- Никогда нельзя переносить, передвигать электроаппаратуру держа за электропровод.
- Не использовать никаких деталей, аксессуаров, которые не поставляются вместе с этой электроаппаратурой.
- Электроаппаратуру следует подключать исключительно к розетке, в которой имеется напряжение и частоту, указанную на щитке электроаппаратуры.
- Вилку следует вставлять в розетку, расположенную в удобном и легкодоступном месте, так чтобы в случае аварии можно было ее немедленно вынуть. Для полного обесточивания электроаппаратуры ее следует отсоединить от электропитания; для этого следует вынуть вилку, находящуюся на конце провода электропитания, из розетки.
- Перед тем, как вынуть вилку всегда следует помнить о том, чтобы сначала выключить электроаппаратуру!
- Не следует использовать детали, аксессуары, не рекомендуемые производителем данной электроаппаратуры, т.к. использование таких деталей, аксессуаров может создать для пользователя угрозу его здоровью и жизни, а также может привести к поломке электроаппаратуры. Следует всего использовать оригинальные детали, аксессуары.
- Без надлежащего контроля или предварительного обучения эксплуатации оборудования проводимого лицом, отвечающим за безопасную эксплуатацию, оборудованием не могут пользоваться ни дети, ни лица с ограниченными физическими, или психическими возможностями, ни лица, которые не обладают необходимым опытом работы и знаниями в данной области.
- Ни в коем случае нельзя допускать к использованию электроаппаратуры детей.
- Электроаппаратуру следует хранить в месте недоступном для детей.
- Нельзя разрешать детям использовать электроаппаратуру в качестве игрушки.
- Всегда электроаппаратуру следует отсоединить от электропитания, если оставляем ее без надзора, перед монтажом, демонтажем и чисткой.
- Нельзя оставлять работающую электроаппаратуру без надзора.
- **Внимание:** Не использовать противни для хранения и приготовления продуктов питания с высоким содержанием кислот, щелочей и соли.

Специальные правила техники безопасности

- Устройство предназначено исключительно для приготовления пищи. Использование устройства для любых других целей может привести к повреждению устройства или травме тела.
-  **Внимание! Опасность ожогов!** Доступные поверхности и двери могут нагреваться до высоких температур. Открывайте и прикасайтесь к устройству только с помощью держателей и ручек.
- Во время использования, оставьте пространство прим. 15 см вокруг устройства для обеспечения необходимой вентиляции.
- Устройство не предназначено для использования с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.



- Устанавливайте устройство только на термостойкой поверхности.
- Во время эксплуатации не накрывайте устройство и не ставьте на него какие-нибудь предметы.
- Не используйте устройство для приготовления пищи или напитков в герметичных контейнерах, как они могут взорваться.
- Не закрывайте дымоудаляющего отверстия с задней стороны устройства.
- Храните вдали от горячих поверхностей и открытого пламени. Убедитесь, что устройство не подвергается воздействию высоких температур, пыли, солнечного света, влаги, капель воды и брызг.
- Не лейте воду на стеклянные двери, потому что они могут треснуть при использовании устройства.
- Не ставьте на устройство какие-либо предметы. Рядом с устройством или на нем не устанавливайте горящие предметы (например, зажженные свечи). Рядом с устройством или на нем не устанавливайте предметы, наполненные водой (например, вазы).
-  Устройство оснащено разъемом для подключения внешнего кабеля для выравнивания потенциалов.
- В печи используйте только устройства, одобренные производителем.
- Помните, что во время работы поверхности печи могут нагреваться до высоких температур. Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
- Не накрывайте устройство во время работы. Это создает опасность возникновения пожара.
- Не используйте металлические мочалки. Элементы металлической мочалки могут оторваться и вызвать риск поражения электрическим током.
- Не используйте устройство для приготовления пищи или напитков в герметичных контейнерах, так как это грозит взрывом контейнера.

Монтаж заземления

Печь представляет собой устройство I класса заземляющим проводом с вилкой с заземляющим контактом. Не вставляйте вилку в контакт, если снижает риск поражения электрическим током за счет отводящего провода. Устройство оснащено и не заземлено.

Перед первым использованием

- т 4 противня и 1 держатель противня) и возможные повреждения во время транспорта. В случае повреждения или неполной поставки, обратитесь к поставщику (смотри --> Гарантия).
- Сохраните упаковку для хранения устройства, если оно не используется в течение длительного времени.
- Поместите держатель и противни в печь.
- Вставьте вилку в подходящую электрическую настенную розетку.

- Сделайте последовательно следующие настройки:

Установка значений	Настройка
Установка температуры 	300°C
Установка таймера 	10 минут


- Загорятся световой индикатор температуры , световой индикатор таймера  и свет внутри устройства.



Внимание: Из-за остатков производственного процесса, устройство может выделять неприятный запах. Это нормальное явление и не является признаком неисправности печи или риска для пользователя. Убедитесь, что устройство хорошо вентилируется.

- После заданного времени гаснут световые индикаторы температуры и таймера.
- Перед очисткой, оставьте прибор, чтобы он полностью остыл (смотри ---> Чистка и обслуживание).

Электрическая схема

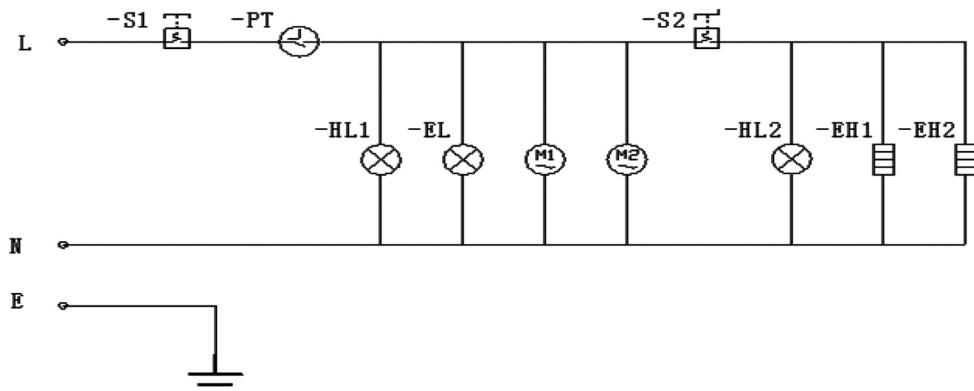

RU

Использование

1). Подготовка устройства:

- Откройте стеклянную дверцу с помощью ручки.
- Поместите поднос в нужном месте.
- Поместите пищу на противнях и закройте дверцу.
- Убедитесь, что между отдельными подогреваемыми блюдами имеется достаточно места, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла.
- Подключите вилку к электрической розетке.

Внимание: • Не помещайте на противне слишком большого количества пищи, чтобы предотвратить повреждение противня.

- Проверьте рецепт перед установкой таймера и температуры.

Внимание: Не использовать противни для хранения и приготовления продуктов питания с высоким содержанием кислот, щелочей и соли.

2). Начните приготовление

- Установите 2 ручки: ручку температуры и ручку таймера до требуемого значения. Загораются световой индикатор температуры , световой индикатор таймера и свет внутри устройства. Устройство начинает нагреваться. Внимание: Время приготовления зависит от вида пищи и размера порций, а также от выбранных настроек. Некоторые виды пищи могут подгореть, если они пекутся или жарятся на гриле слишком долго. Для этого через стеклянную дверцу регулярно проверяйте степень варки / приготовления блюда.

- После окончания установленного времени гаснут световые индикаторы температуры и таймера.
- Для ручного завершения приготовления пищи достаточно ручку таймера установить в положение „0“.
- После окончания приготовления пищи, установите ручку температуры в положение „0°C“.
- Откройте стеклянную дверцу за ручку и выньте еду.



Внимание! Опасность ожогов!

- Всегда открывайте стеклянную дверцу с помощью ручки.
- Для того, чтобы вынуть пищу, снимите держатель для противня (входит в комплект) и/или воспользуйтесь кухонными рукавицами (не входят в комплект). Будьте осторожны, чтобы не коснуться или повредить горелок.

- Держите руки подальше от пара, выходящего из устройства.
- После использования устройства, выньте вилку из розетки.
- Перед очисткой и установкой устройства на хранение, дождитесь пока оно полностью остынет

3]. Установка таймера

- Вы можете установить максимальное время приготовления на 120 минут. Установите ручку таймера  до требуемого значения. Время приготовления можно произвольно увеличивать или уменьшать в процессе работы устройства.
- Внимание: Для более точной настройки времени, сначала поверните ручку таймера 

- , устанавливая время на немного большее, чем необходимо, а потом поверните таймер назад на требуемое время.
- Когда установленное время подойдет к концу, световой индикатор температуры , световой индикатор таймера  гаснут и раздается звуковой сигнал.

4]. Установка температуры

- Максимальная температура приготовления составляет 300°C. Установите ручку температуры  до требуемого значения.
- Аналогично, температуру приготовления можно произвольно увеличивать или уменьшать в процессе работы устройства.


Советы по приготовлению пищи

- Перед установкой таймера и температуры проверьте рецепт.
- Убедитесь, что между отдельными подогреваемыми блюдами имеется достаточно места, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла.
- Приготовленная пища и части устройства в течение некоторого времени после приготовления остаются очень горячими. Не прикасайтесь к пище и устройству голыми руками во время или сразу же после использования устройства.

Внимание: Когда температура достигнет требуемого, установленного значения, световой индикатор температуры  погаснет. Когда температура понизится, световой индикатор температуры  снова засветится. Этот процесс будет автоматически повторяться.

Внимание: Обратите внимание, что в нижней части задней панели устройства находится термический аварийный выключатель с защитным колпачком безопасности (Смотри ----> RESET с помощью АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ). Он используется для защиты от перегрева устройства и автоматически его выключает.



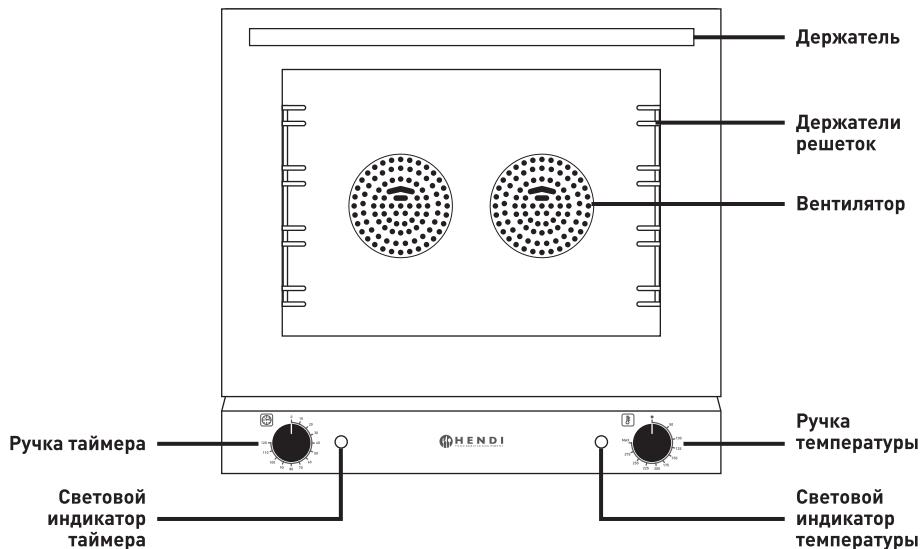

RESET с помощью АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

RU

Следует помнить, что в нижней части задней панели устройства находится АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с защитным колпачком безопасности. Он автоматически отключает устройство, когда температура достигает слишком высокого значения.

- Сначала отключите устройство от источника питания, вынимая вилку из розетки.
- Перед очисткой, оставьте устройство, чтобы оно

полностью остыло.

- Открутите черный защитный колпачок кнопки .. АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ” (инструмент не поставляется в комплекте).
- Нажмите кнопку для сброса перегруженной цепи. Услышите щелчок.
- Закрутите снова черный защитный колпачок .. АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ”.

Чистка и обслуживание

Предупреждение!

- Перед очисткой всегда отключайте устройство от источника питания, откройте дверцу и подождите, пока оно полностью остынет.
- Не используйте абразивные губки, моющие средства, стальную шерсть или металлические приборы, чтобы очистить внутренние или наружные части устройства.
- Избегайте использования спрея, так как он может повредить поверхность устройства.

- Устройство следует регулярно очищать и удалять остатки пищи.
- Протрите остатки масла или жира.
- Внимание: Держатель для противней с обеих сторон можно открутить и снять для чистки (инструменты для откручивания не поставляются в комплекте).



Детали	Чистка	Замечания
Все аксессуары, такие как противни, держатель противней и направляющие	<ul style="list-style-type: none"> - Замочите в теплой мыльной воде в течение 10-20 минут. - Тщательно промойте под проточной водой. 	
Внешний корпус	<ul style="list-style-type: none"> - Протрите сухой тканью с небольшим количеством мягкого моющего средства. Убедитесь, что во внутрь устройства не попала вода или влага. 	Тщательно высушите все детали.
Внутренняя часть устройства	<ul style="list-style-type: none"> - Удалите остатки пищи. - Протрите влажной тканью с небольшим количеством моющего средства, чтобы удалить крошки или ралитые жидкости. 	
Стеклянная дверца	<ul style="list-style-type: none"> - Внимание: Будьте осторожны, чтобы не повредить горелки. 	

Хранение

- Перед хранением убедитесь, что устройство отключено от розетки и полностью остыло.
- Устройство следует хранить в чистом и холодном месте.

Поиск и устранение неисправностей

Если устройство не работает должным образом, Если вы не в состоянии решить эту проблему, ознакомьтесь с таблицей ниже, чтобы найти обратитесь к поставщику. правильное решение.

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
После подключения к электрической розетке и выполнения настроек, свет включается, световые индикаторы загораются, но устройство не нагревается.	Поврежден термостат.	Обратитесь к поставщику, чтобы отремонтировать устройство.
При подключении к электрической розетке, вы можете выполнить настройки. Устройство нормально нагревается, но световой индикатор не загорается.	Поврежден световой индикатор.	Обратитесь к поставщику, чтобы отремонтировать устройство.
Не загорается световой индикатор и не работает горелка.	Кабель и разъем не подключены правильно к электрической розетке.	Проверьте еще раз соединение. Убедитесь, что все элементы подключены правильно.

RU

Техническая характеристика

№ продукта: 227060

Рабочее напряжение и частота: 220-240В~ 50/60Гц

Мощность: 2670 Вт

Вес нетто: прим. 35 кг

Степень защиты: I Класс

Степень водонепроницаемости: IPX3

Внешние размеры: 595x595x(выс.)570мм

Внимание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



Гарантия

Любая недоделка или поломка, которая влечет тельстве. В случае заявления устройства в ремонт за собой неправильную работу устройства, ко- или на замену в рамках гарантии, следует указать торая будет выявлена в течение первого года от место и дату покупки устройства и приложить счет, даты покупки, будет устранина бесплатно, или же или чековую квитанцию.

все устройство будет заменено новым, если оно эксплуатировалось и обслуживалось согласно Согласно нашей политике совершенствования инструкции по обслуживанию и не использова- наших продуктов оставляем за собой право на лось неправильно, или в разрез с назначением. ввод изменений в конструкцию, упаковку и в тех- Данное положение ни коей мере не нарушаетнические параметры, указываемые в технической иных прав потребителя, изложенных в законода- документации без предупреждения.

Списание с эксплуатации. Защита окружающей среды

Оборудование, изношенное и списанное с эксплу- Материалы упаковки, такие как пластик, картон- атации следует утилизировать согласно правилам ные коробки, древесина, следует складировать и указаниям, действующим на день снятия с экс- раздельно в соответствующие контейнеры.

плуатации.

RU





**Hendi B.V.**

Steenoven 21
3911 TX Rhenen, The Netherlands
Tel: +31 (0)317 681 040
Fax: +31 (0)317 681 045
Email: info@hendi.eu

Hendi Food Service Equipment Romania Srl

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
Tel: +40 268 320330
Fax: +40 268 320335
Email: office@hendi.ro

Hendi Polska Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 5
62-023 Gdańsk, Poland
Tel: +48 61 6587000
Fax: +48 61 6587001
Email: info@hendi.pl

Hendi HK Ltd.

1208, 12/F Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Hong Kong
Tel: +852 2154 2618
Email: info-hk@hendi.eu

Hendi Food Service Equipment GmbH

Gewerbegebiet Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
Tel: +43 (0) 6274 200 10 0
Fax: +43 (0) 6274 200 10 20
Email: office.austria@hendi.eu

Find Hendi on internet:

www.hendi.eu
www.facebook.com/HendiFoodServiceEquipment
www.linkedin.com/company/hendi-food-service-equipment-b.v.
www.youtube.com/HendiEquipment

- Changes, printing and typesetting errors reserved.
- Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
- Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
- Produkt zastrzega sobie prawo do zmian oraz błędów drukarskich w instrukcji.

- Variations et fautes d'impression réservés.
- Errori di cambiamenti, di stampa e di impaginazione riservati.
- Drepturi rezervate cu privire la modificări și greșeli de imprimare.
- Изменения, печати и верстки ошибки защищены.