





DF686: Glass surround for Polar GM498

DF687: Glass surround for Polar GM499


Mounting the glass surround

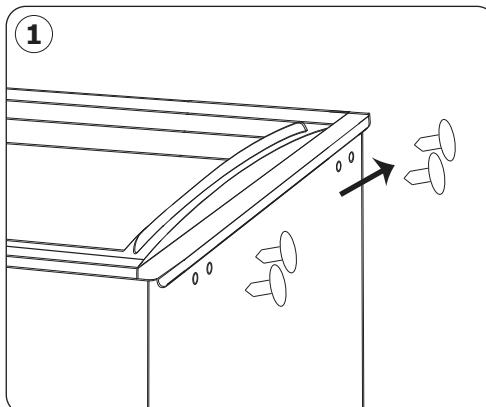

Step 1: Remove the protective caps from the sides of GM489/GM489.

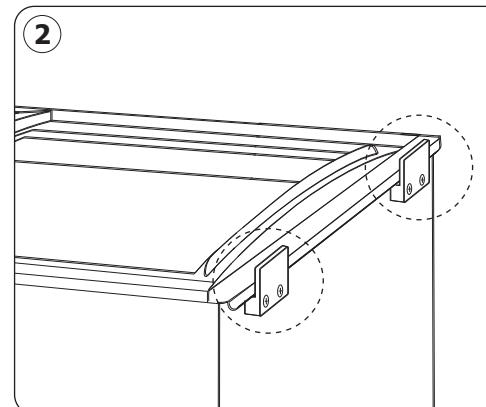

Step 2: Install the glass fixing clips. Do not tighten the clips at this stage.

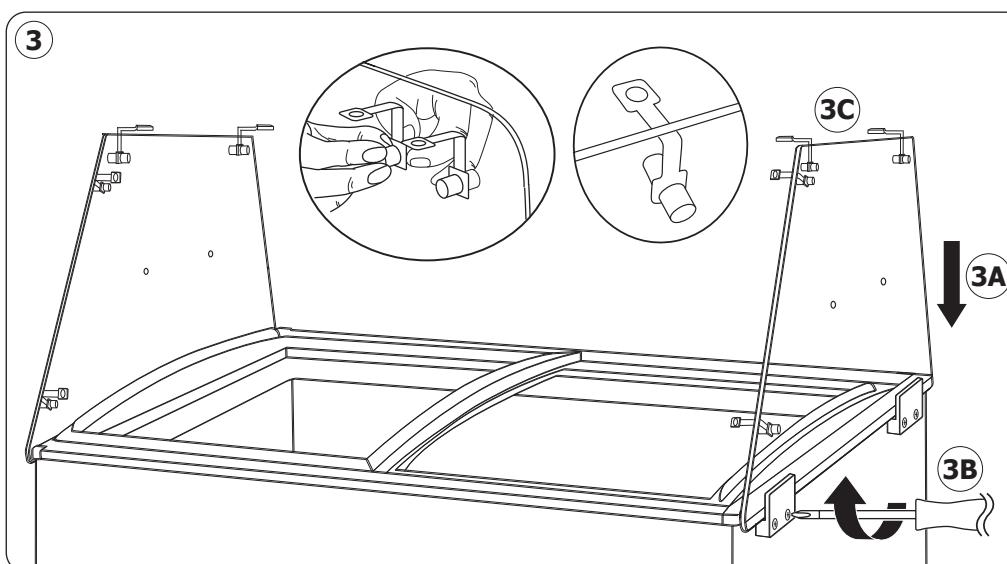


Step 3: Slot the 2 side panels into the clips. Then tighten the clips with screws to fix the side panels in place.

Mount the joint assembly on the side panels.


Manual size A4, folded into A5

4

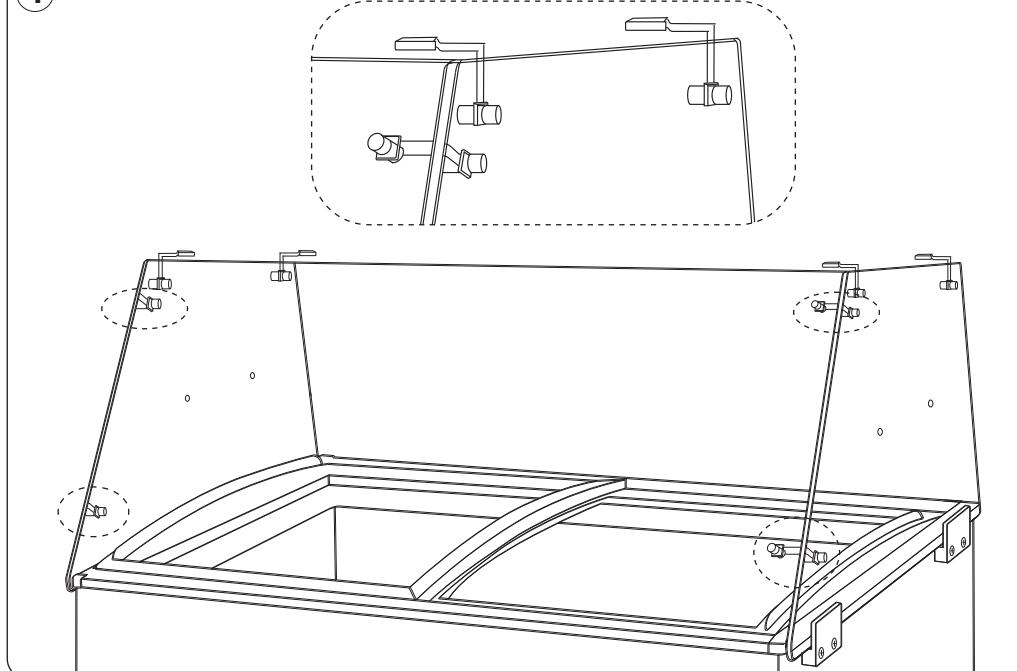


Step 4: Mount the front glass panel and fix it with side panels with the joint assembly.

5

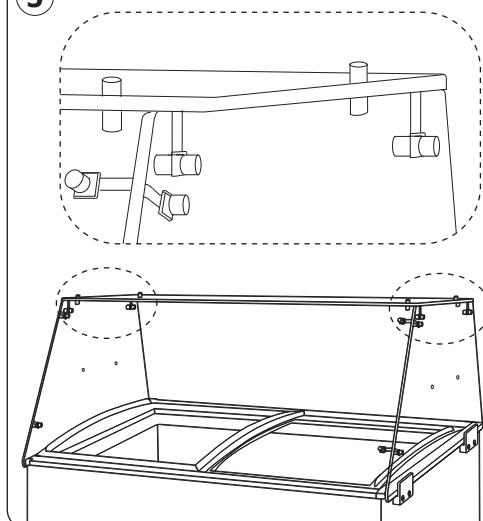

Step 5: Mount the top glass panel and fix it with the side panels with the joint assembly.

6

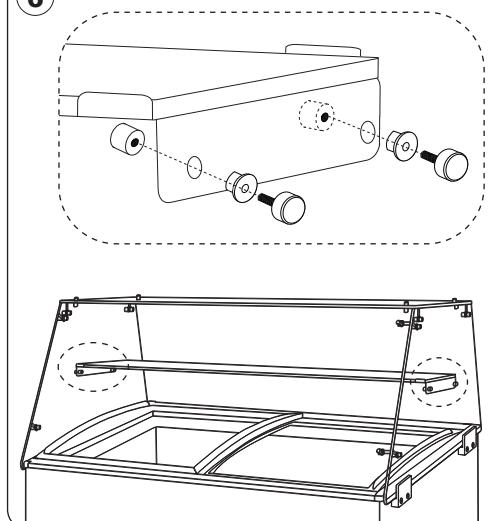

Step 6: Mount the glass shelf support with bolt assembly. Then put the glass shelf in place. Now the glass surround is mounted.

Manual size A4, folded into A5

(NL)

Stap 1: Verwijder de beschermkapjes van de zijkanten van de GM489/GM489

Stap 2: Installeer de glasbevestigingsklemmetjes. In dit stadium de klemmetjes nog niet vastdraaien.

Stap 3: Schuif de 2 zijpanelen in de klemmetjes. Draai vervolgens de klemmetjes met schroeven vast om zo de glaspanelen op zijn plaats te bevestigen.

Monteer het verbindingsstuk op de zijpanelen.

Stap 4: Monteer het voorste glaspaneel en bevestig het met de zijpanelen met de verbindingsstukken.

Stap 5: Monteer het bovenste glaspaneel en bevestig het met de zijpanelen met de verbindingsstukken.

Stap 6: Monteer de glasplaatdrager met montagebouten. Plaats vervolgens de glasplaat op zijn plaats.

Nu is de glazen behuizing gemonteerd.

(IT)

Passaggio 1: rimuovere i tappi protettivi dai lati di GM489/GM489.

Passaggio 2: installare il vetro fissando le clip. Non stringere le clip in questo passaggio.

Passaggio 3: inserire i 2 pannelli laterali nelle clip. Quindi stringere le clip con le viti per fissare i pannelli di vetro in posizione.

Montare le giunture di montaggio sui pannelli laterali.

Passaggio 4: montare il pannello di vetro frontale e fissarlo assieme ai pannelli laterali con le giunture di montaggio.

Passaggio 5: montare il pannello di vetro superiore e fissarlo assieme ai pannelli laterali con le giunture di montaggio.

Passaggio 6: montare il supporto del ripiano di vetro con i bulloni di montaggio. Quindi posizionare il ripiano di vetro.

La cornice protettiva in vetro è ora montata.

(FR)

Étape 1 : Retirez les capuchons de protection des côtés du GM489/GM489.

Étape 2 : Installez les clips de fixation de la vitre. Ne serrez pas les clips à ce stade.

Étape 3 : Insérez les 2 panneaux latéraux dans les clips. Serrez ensuite les clips à l'aide de vis pour fixer les panneaux de verre en place.

Montez l'assemblage du joint sur les panneaux latéraux.

Étape 4 : Montez la vitre avant et fixez-la aux panneaux latéraux à l'aide de l'assemblage.

Étape 5 : Montez la vitre supérieure et fixez-la aux panneaux latéraux avec l'assemblage.

Étape 6 : Montez le support d'étagère en verre à l'aide de boulons d'assemblage. Puis mettez la tablette en verre en place.

L'entourage en verre est maintenant monté.

(ES)

Paso 1: Retire las tapas protectoras de los laterales del GM489/GM489.

Paso 2: Instale los clips de fijación del vidrio. No apretar los clips en esta etapa.

Paso 3: Introducir los 2 paneles laterales en los clips. Luego, apriete los clips con tornillos para fijar los paneles de vidrio en su sitio.

Monte la asamblea mixta en los paneles laterales.

Paso 4: Monte el panel de vidrio frontal y fíjelo con los paneles laterales con la asamblea mixta.

Paso 5: Monte el panel de vidrio superior y fíjelo con los paneles laterales con la asamblea mixta.

Paso 6: Monte el soporte del estante de vidrio con el conjunto de pernos. Luego, coloque el estante de vidrio en su lugar.

Ahora el marco de vidrio está montado.

(DE)

Schritt 1: Entfernen Sie die Schutzkappen an den Seiten von GM489/GM489.

Schritt 2: Bringen Sie die Glashalteklemmen an. Ziehen Sie die Klemmen noch nicht fest.

Schritt 3: Stecken Sie die 2 Seitenplatten in die Klemmen. Ziehen Sie nun die Klemmen mit Schrauben fest, um die Glasplatten zu befestigen.

Montieren Sie die Verbindungselemente an den Seitenplatten.

Schritt 4: Montieren Sie die vordere Glasscheibe und befestigen Sie sie an den Seitenplatten mit den Verbindungselementen.

Schritt 5: Montieren Sie die obere Glasscheibe und befestigen Sie sie an den Seitenplatten mit den Verbindungselementen.

Schritt 6: Montieren Sie die Halterung des Glasbodens mit den Schrauben. Setzen Sie dann den Glasboden ein.

Nun ist die Glasumrandung angebracht.



UK	+44 (0)845 146 2887	Fourth Way, Avonmouth, Bristol, BS11 8TB United Kingdom
Eire		42 North Point Business Park, New Mallow Road, Cork, Ireland
NL	040 - 2628080	
FR	01 60 34 28 80	
BE-NL	0800-29129	

BE-FR	0800-29229	
DE	0800 - 1860806	
ES	901-100 133	
AU	1300 225 960	15 Badgally Road, Campbelltown, 2560, NSW, Australia